

# Tp ESP32 Tasmota MQTT Node red

[presentation\\_iot\\_v03.pdf](#)

Diffusion Plan reseaux Castellab Tasmota MQTT node red

Plan reel reseaux Castellab Tasmota MQTT node red avec MDP

[Installation RaspberryOS Lite 32bits](#)

[arrossage\\_automatique](#)

[Récupérer l'@IP de l'ESP32 via Node-red](#)

[Tasmota LCD](#)

[Heure de l'esp32 dans Node-red](#)

[Date et heure du Raspberry dans Node red](#)

[Installer un serveur MQTT sur un RaspberryPi](#)

[Acceder à votre raspberry depuis internet](#)

[Changer l'image du fond d'ecran du Dashboard de Node-red](#)

[Stockage des données contextuelles dans le système de fichiers](#)

[Notifications sur telephone via l'application ntfy \( open source \)](#)

[Idées pour compteurs avec node red](#)

[Em/Rec 433Mhz](#)

[Installation et utilisation dashboard2](#)

[Installation python dans node-red](#)

[Creation de noeuds qui additionnent des valeurs et ensuite raz](#)

## Matériels utilisés

- 1 ESP32 avec son cordon
- 1 PC Fixe ou portable
- 1 Led
- 1 Breadboard
- Des cables Dupont
- 1 Bouton poussoir ou interrupteur
- 1 DHT11

- 1 serveur MQTT fonctionnel – Serveur MQTT de test ==> [fablab37110.ddns.net:1883](http://fablab37110.ddns.net:1883)

## OrangePi

### installer un serveur Node-Red sur un Raspberry



ATTENTION inserer dans le champ MQTT de tasmota et node-red : **fablab37110.ddns.net** ou **90.35.37.195** et ensuite dans le champ “port” mettre **1883** ne pas mettre http://



**Le mot de passe est.... : Demander à GL**

- Plusieurs serveurs Node Red fonctionnel

Nouveau serveur de test NodeRed pour l'année 2023-2024 : ( @IP externe :90.35.37.195)

- [fablab37110.ddns.net:1881](http://fablab37110.ddns.net:1881) Pour Xavier
- [fablab37110.ddns.net:1884](http://fablab37110.ddns.net:1884) Pour Serge
- [fablab37110.ddns.net:1885](http://fablab37110.ddns.net:1885) Pour Christian
- [fablab37110.ddns.net:1886](http://fablab37110.ddns.net:1886) Pour Philippe
- [fablab37110.ddns.net:1887](http://fablab37110.ddns.net:1887) Pour Fernand
- [fablab37110.ddns.net:1888](http://fablab37110.ddns.net:1888) Pour Patrick
- [fablab37110.ddns.net:1889](http://fablab37110.ddns.net:1889) Pour Jean-Luc
- [fablab37110.ddns.net:1891](http://fablab37110.ddns.net:1891) Pour Jean-Luc Test
- [fablab37110.ddns.net:1892](http://fablab37110.ddns.net:1892) Pour Thierry ( cours - demo )
- [fablab37110.ddns.net:1893](http://fablab37110.ddns.net:1893) Pour .....
- [fablab37110.ddns.net:1894](http://fablab37110.ddns.net:1894) Pour .....

Ancien serveurs NodeRed utilisé en 2022/2023 (faite une copie sur les nouveaux serveurs 2023/2024 et prévoir la reinstallation des noeuds supplementaires utilises... )

- [castellab.ddnsfree.com:1881](http://castellab.ddnsfree.com:1881) Pour Xavier
- [castellab.ddnsfree.com:1882](http://castellab.ddnsfree.com:1882) Pour Serge
- [castellab.ddnsfree.com:1884](http://castellab.ddnsfree.com:1884) Pour .....
- [castellab.ddnsfree.com:1885](http://castellab.ddnsfree.com:1885) Pour Christian
- [castellab.ddnsfree.com:1886](http://castellab.ddnsfree.com:1886) Pour .....
- [castellab.ddnsfree.com:1887](http://castellab.ddnsfree.com:1887) Pour Fernand
- [castellab.ddnsfree.com:1888](http://castellab.ddnsfree.com:1888) Pour Patrick
- [castellab.ddnsfree.com:1889](http://castellab.ddnsfree.com:1889) Pour Jean-Luc
- [castellab.ddnsfree.com:1890](http://castellab.ddnsfree.com:1890) Pour .....
- [castellab.ddnsfree.com:1891](http://castellab.ddnsfree.com:1891) Pour .....
- [castellab.ddnsfree.com:1892](http://castellab.ddnsfree.com:1892) Pour Thierry backup
- [castellab.ddnsfree.com:1893](http://castellab.ddnsfree.com:1893) Pour .....
- [castellab.ddnsfree.com:1894](http://castellab.ddnsfree.com:1894) Pour Philippe
- [castellab.ddnsfree.com:1895](http://castellab.ddnsfree.com:1895) Pour Gerard Test
- Si mot de passe demandé => le meme mdp que pc fablab et utilisateur = “admin”



Il est tres fortement recommandé d '**utiliser un serveur node-red par utilisateur et un seul ...**



Il est tres fortement conseillé de **sauvegarder sa configuration Node-red** dans un fichier sur son PC au cas ou ....


## Sauvegarde configuration Node-red

[sauvegarde configuration Node-red](#)

## Supprimer un Flow dans node-red

[Supprimer un flow dans node red](#)

## Schema de raccordement

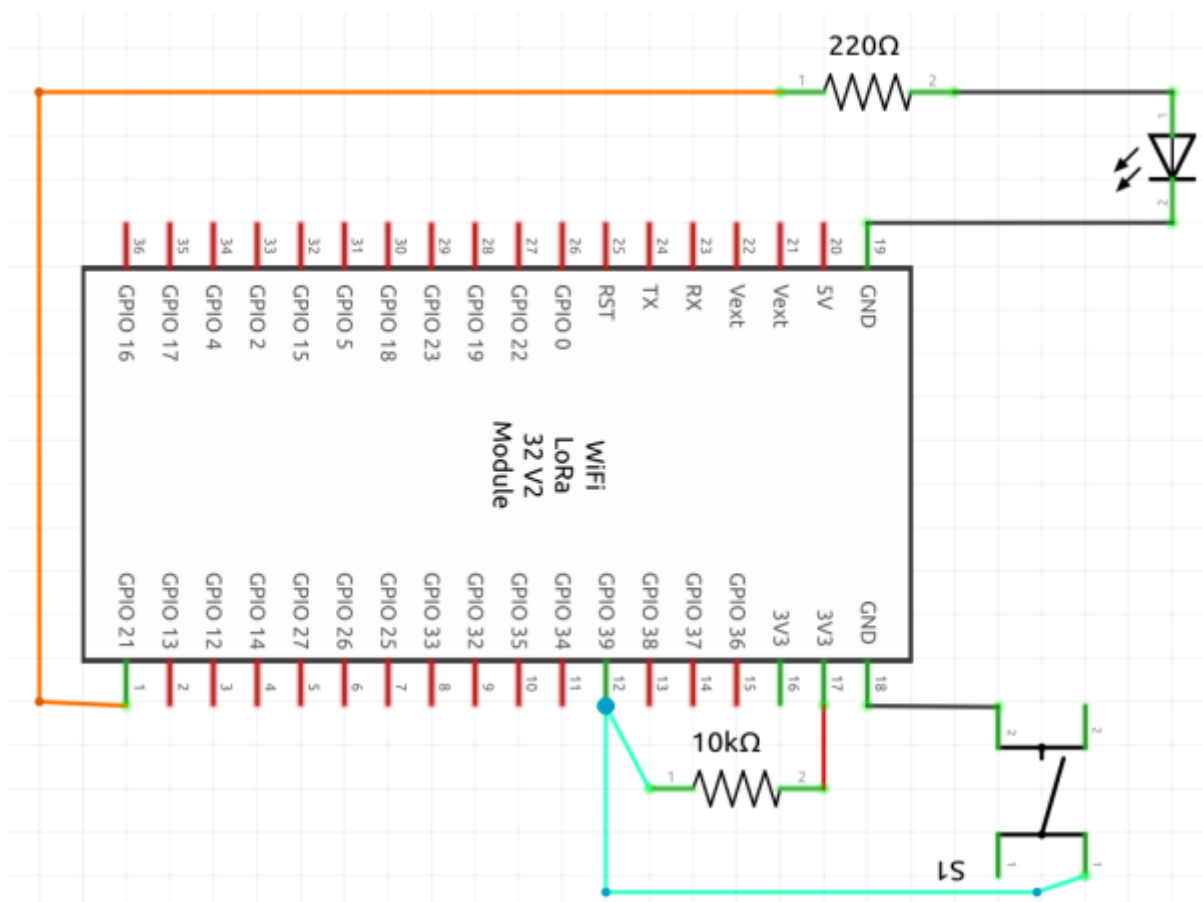

# Exercice 1 :

## Etapas

- Raccorder l'ESP32 au PC sur un port USB
- Télécharger le binaire Tasmota avec [Web Installer](#) en utilisant Chrome ou Chromium
- Choisir le port COM pour se connecter à l'ESP32
- Sur l'ESP32 appuyer plusieurs secondes sur le bouton "Boot" et en même temps cliquer sur "Install" pour télécharger le firmware Tasmota sur l'ESP32



- Configurer le wifi , Indiquer le SSID et le mot de passe de votre box




Si vous êtes au FABLAB et si vous n'avez pas de connexion wifi (castellab), taper dans la console : **Backlog SSID1 Livebox-5200; Password1 Castel37110\$; SSID2 SSIDVOTREBOX; Password2 MDPWIFIVOTREBOX**


- Connecter vous via le navigateur web **Chrome ou Chromium**, à l'adresse @192.168.xxx.xxx de votre tasmota

(si vous ne connaissez pas @IP de votre tasmota : Vous pouvez utiliser l' [interface de votre box](#) ou le logiciel [nmap](#))

- Une fenêtre comme ci-dessous s'ouvrira

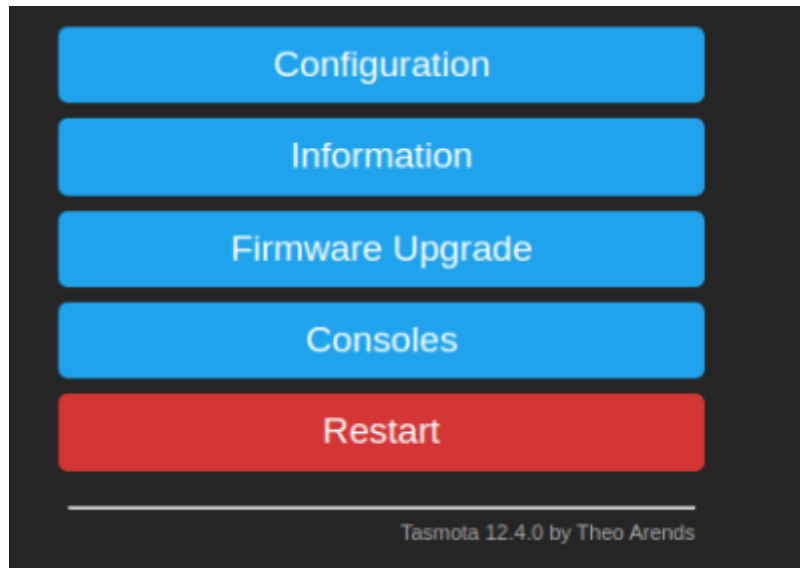

- Menu Configuration

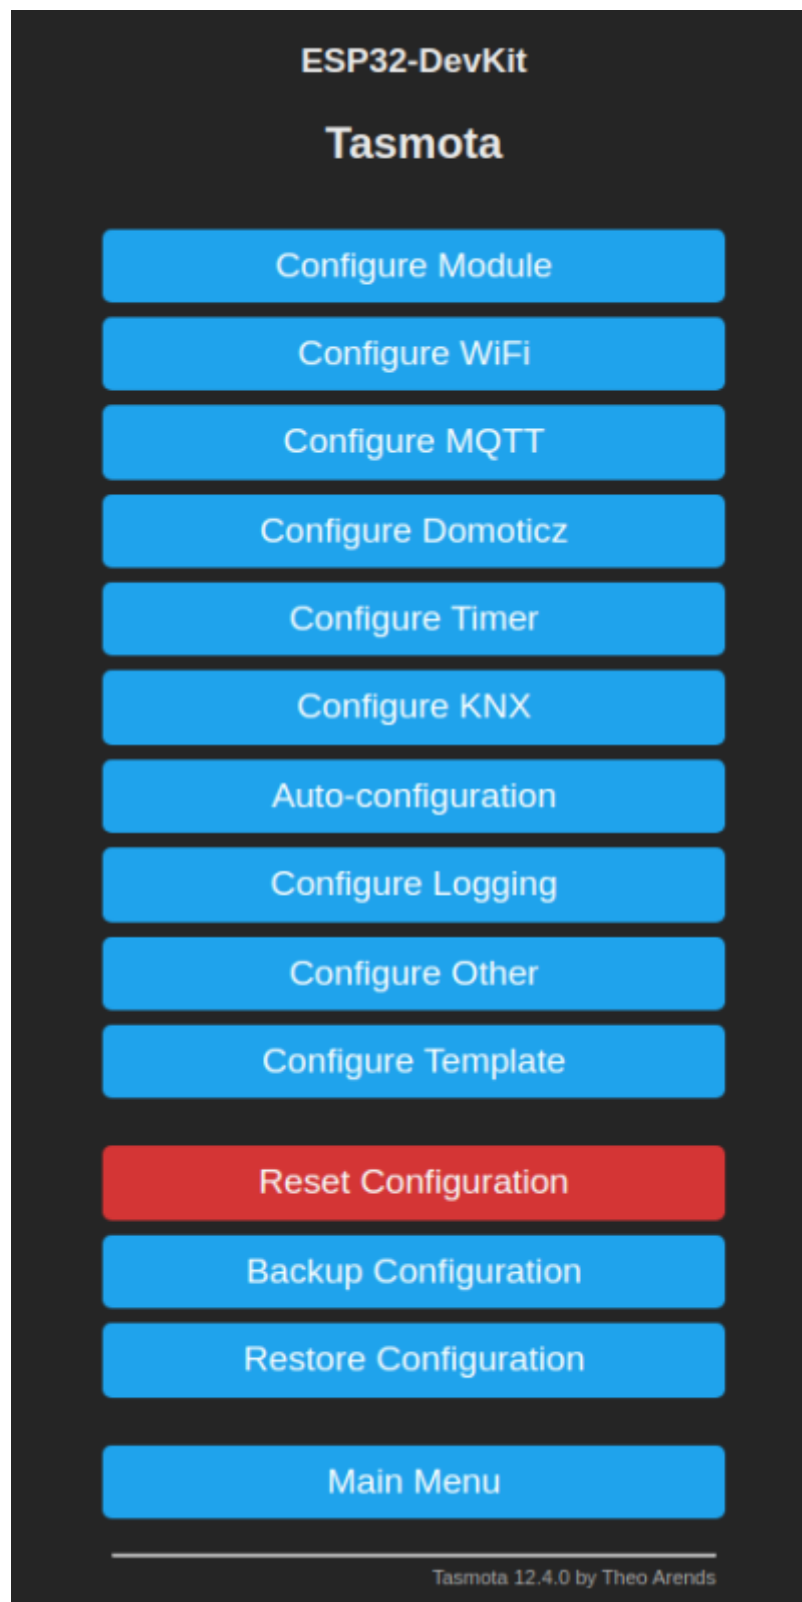

- Configurer le serveur MQTT , Exemple : "fablab37110.ddns.net" le port par default est 1883

# ESP32-DevKit

## Tasmota

### MQTT parameters

Host ()

fablab37110.ddns.net

Port (1883)

1883

☐ MQTT TLS

Client (DVES\_6B2128)

DVES\_%06X

User (DVES\_USER)

DVES\_USER

Password ☐

....

Topic = %topic% (tasmota\_6B2128)

tasmota\_%06X

Full Topic (%prefix%/%%topic%/)

%prefix%/%%topic%/

Save

Configuration

Tasmota 12.4.0 by Theo Arends

- configurer les modules :

|           |        |       |
|-----------|--------|-------|
| IO GPIO16 | None   | ▼     |
| IO GPIO17 | None   | ▼     |
| IO GPIO18 | None   | ▼     |
| IO GPIO19 | None   | ▼     |
| IO GPIO21 | Relay  | ▼ 1 ▼ |
| IO GPIO22 | None   | ▼     |
| IO GPIO23 | None   | ▼     |
| IO GPIO25 | None   | ▼     |
| IO GPIO26 | None   | ▼     |
| IO GPIO27 | None   | ▼     |
| AO GPIO32 | None   | ▼     |
| AO GPIO33 | None   | ▼     |
| IA GPIO34 | None   | ▼     |
| IA GPIO35 | None   | ▼     |
| IA GPIO36 | None   | ▼     |
| IA GPIO39 | Button | ▼ 1 ▼ |

Save


Configuration

Tasmota 12.4.0 by Theo Arends

1. - GPIO39 ==> bouton ==> index 1 ( ceci est un exemple on peut configurer d'autres GPIO correspondant à votre ESP32 )
2. - GPIO21 ==> relais ==> index 1 ( ceci est un exemple on peut configurer d'autres GPIO correspondant à votre ESP32 )


- **Ouvrir la console de tasmota** ( revenir au premier ecran) est entrer les commandes :

1. **SetOption146 1** + Entrée( validation de l'envoi de la temperature de l'ESP32) et
2. **teleperiod 5** + Entrée ( definit la periode d'envoi des informations vers MQTT ici tous les 10 s),
3. **SetOption65 1** pour eviter de reinitialiser la configuration sur default d'alimentation,
4. **SetOption1 1** pour default reset intempestif sur appui bouton.

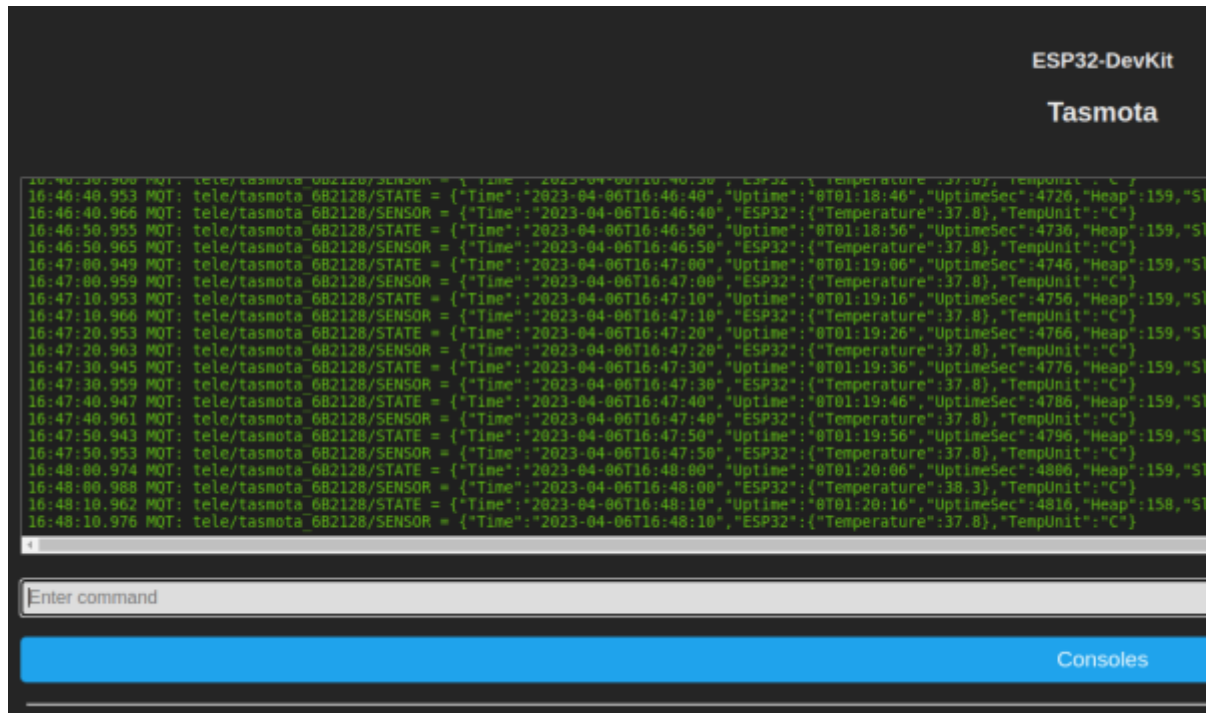

```
16:46:36.908 MQTT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:46:36","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:46:40.953 MQTT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:46:40","Uptime":{"T01:18:46","UptimeSec":4726,"Heap":159,"S1
16:46:40.966 MQTT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:46:40","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:46:50.955 MQTT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:46:50","Uptime":{"T01:18:56","UptimeSec":4736,"Heap":159,"S1
16:46:50.965 MQTT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:46:50","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:47:00.949 MQTT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:47:00","Uptime":{"T01:19:06","UptimeSec":4746,"Heap":159,"S1
16:47:00.959 MQTT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:47:00","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:47:10.953 MQTT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:47:10","Uptime":{"T01:19:16","UptimeSec":4756,"Heap":159,"S1
16:47:10.966 MQTT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:47:10","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:47:20.953 MQTT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:47:20","Uptime":{"T01:19:26","UptimeSec":4766,"Heap":159,"S1
16:47:20.963 MQTT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:47:20","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:47:30.945 MQTT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:47:30","Uptime":{"T01:19:36","UptimeSec":4776,"Heap":159,"S1
16:47:30.959 MQTT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:47:30","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:47:40.947 MQTT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:47:40","Uptime":{"T01:19:46","UptimeSec":4786,"Heap":159,"S1
16:47:40.961 MQTT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:47:40","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:47:50.943 MQTT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:47:50","Uptime":{"T01:19:56","UptimeSec":4796,"Heap":159,"S1
16:47:50.953 MQTT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:47:50","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:48:00.974 MQTT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:48:00","Uptime":{"T01:20:06","UptimeSec":4806,"Heap":159,"S1
16:48:00.988 MQTT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:48:00","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:48:10.962 MQTT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:48:10","Uptime":{"T01:20:16","UptimeSec":4816,"Heap":158,"S1
16:48:10.976 MQTT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:48:10","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:48:10.976 MQTT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:48:10","Uptime":{"T01:20:16","UptimeSec":4816,"Heap":158,"S1
```

-revenir au premier ecran

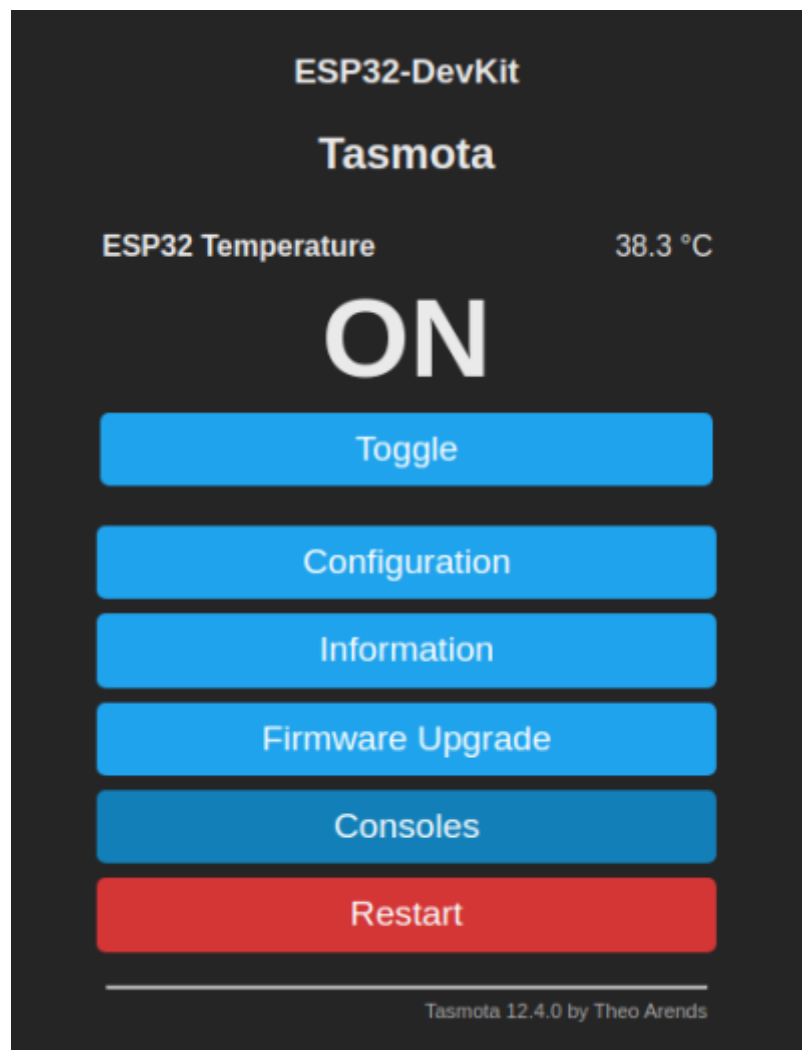

- Copier les topic de l'esp32 "**stat/tasmota\_6B2128/POWER**" ( A partir de la console) pour l'etat

ON/OFF du bouton ( à sauvegarder dans un fichier texte provisoire) Le code 6B2128 depend de l'ESP32, il est différent à chaque ESP32 , reprend une partie de l'adresse MAC de l'ESP32

- Et copier le topic "**tele/tasmota\_6B2128/SENSOR**" pour recuperer la temperature de l'ESP32 Idem le sauvegarder



NOTER les 6 derniers caracteres de l'adresse MAC de votre ESP32 pour le retrouvez plus facilement dans votre configuration et coller une etiquette sur votre ESP32 avec cette @MAC

```
ESP32-DevKit
Tasmota

16:46:38.908 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:46:38","ESP32":{"Temperature":37.0,"TempUnit":"C"},
16:46:40.953 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:46:40","Uptime":{"T01:18:46","UptimeSec":4726,"Heap":159,"S
16:46:50.955 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:46:50","Uptime":{"T01:18:56","UptimeSec":4736,"Heap":159,"S
16:46:50.965 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:46:50","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:47:00.949 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:47:00","Uptime":{"T01:19:06","UptimeSec":4746,"Heap":159,"S
16:47:00.959 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:47:00","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:47:10.953 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:47:10","Uptime":{"T01:19:16","UptimeSec":4756,"Heap":159,"S
16:47:10.966 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:47:10","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:47:20.953 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:47:20","Uptime":{"T01:19:26","UptimeSec":4766,"Heap":159,"S
16:47:20.963 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:47:20","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:47:30.945 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:47:30","Uptime":{"T01:19:36","UptimeSec":4776,"Heap":159,"S
16:47:30.959 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:47:30","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:47:40.947 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:47:40","Uptime":{"T01:19:46","UptimeSec":4786,"Heap":159,"S
16:47:40.961 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:47:40","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:47:50.943 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:47:50","Uptime":{"T01:19:56","UptimeSec":4796,"Heap":159,"S
16:47:50.953 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:47:50","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
16:48:00.974 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:48:00","Uptime":{"T01:20:06","UptimeSec":4806,"Heap":159,"S
16:48:00.988 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:48:00","ESP32":{"Temperature":38.3,"TempUnit":"C"},
16:48:10.962 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time":"2023-04-06T16:48:10","Uptime":{"T01:20:16","UptimeSec":4816,"Heap":158,"S
16:48:10.976 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time":"2023-04-06T16:48:10","ESP32":{"Temperature":37.8,"TempUnit":"C"},
Enter command
Consoles
```

- Vous pouvez copier d'autres topic pour les inserer dans Node red si besoin

- Vous connecter au serveur Node red ( Au serveur qui vous est destiné pour les tests : fablab37110.ddns.net:18XX )




Attention si vous vous connecter à plusieurs sur le meme serveur Node red , vous allez vous melanger les flux et cela risque de creer des soucis , donc prenez chacun un Node red voir avec Thierry ou Gerard... (Voir le debut du tuto pour les @IP des serveurs node-red)


- allez ouvrir une page web comme celle-ci :



- Vous inserez un noeud en le faisant glisser sur la partie centrale. le premier noeud est MQTT IN dans la colonne de gauche section "Network"

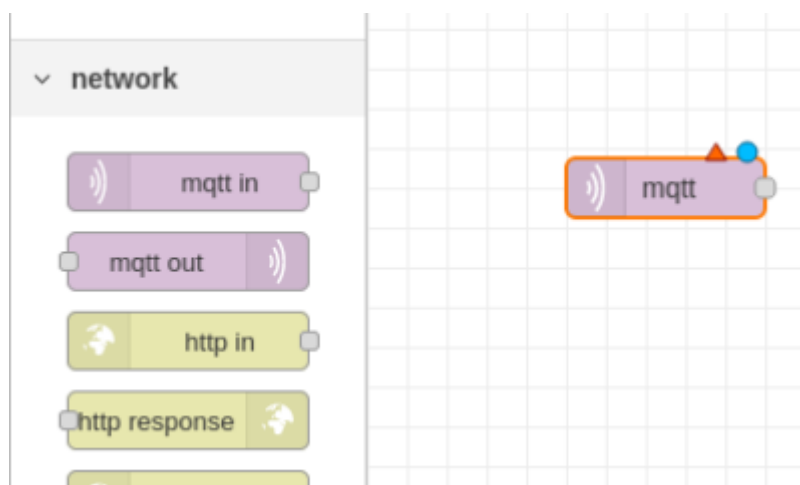

- Inserez le noeud "Debug" section "Common" pour visualiser les informations venant de votre ESP32 via MQTT

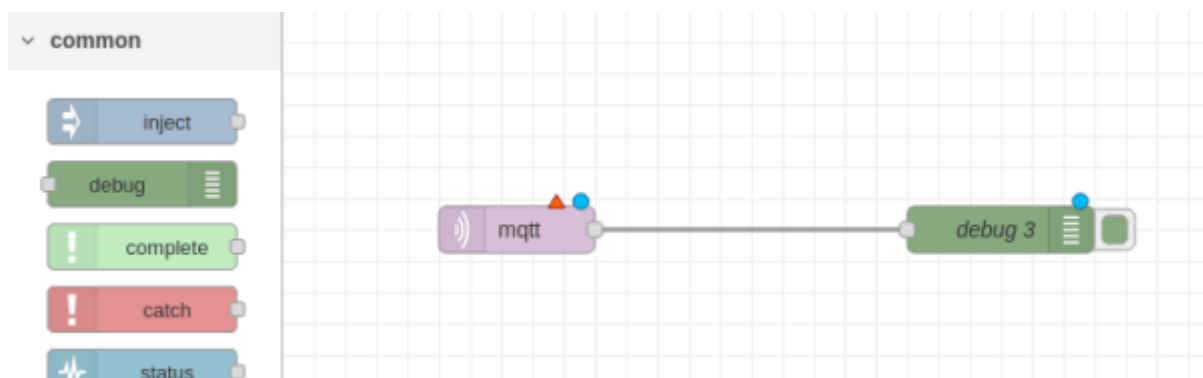

- Il vous faut paramétrer le noeud MQTT IN avec l'adresse du serveur MQTT utilisé par votre Tasmota de l'ESP32 et le topic ( sujet) que vous voulez utiliser

- serveur MQTT ==> "fablab37110.ddns.net port par default 1883 ( Le crayon pour changer @MQTT)
- Topic à inserer pour le bouton "stat/tasmota\_6B2128/POWER"

Cliquer sur le bouton "Update" et ensuite bouton "Done" et ensuite le bouton "Deploy" pour valider ( en haut à droite )

**Edit mqtt in node**

Delete Cancel Done

**Properties**

Server fablab37110.ddns.net:1883

Action Subscribe to single topic

Topic stat/tasmota\_6B2128/POWER


QoS 2

Output auto-detect (parsed JSON object, string or buffer)


Name Name

Cliquez sur le petit crayon pour avoir cette fenetre et inserer uniquement l'URL de MQTT , le port etant par default 1883

The screenshot shows the 'Edit mqtt in node' configuration window in Node-RED. The title bar says 'Edit mqtt in node > Edit mqtt-broker node'. At the top are 'Delete', 'Cancel', and 'Update' buttons. The 'Properties' tab is active, showing a 'Name' field. Below it are tabs for 'Connection', 'Security', and 'Messages'. The 'Connection' tab is selected, showing the 'Server' field with 'fablab37110.ddns.net' and 'Port' with '1883'. There are checkboxes for 'Connect automatically' (checked), 'Use TLS' (unchecked), and 'Protocol' set to 'MQTT V3.1.1'. The 'Client ID' field is set to 'Leave blank for auto generated'. The 'Keep Alive' field is set to '60'. The 'Session' section has a checked 'Use clean session' checkbox.

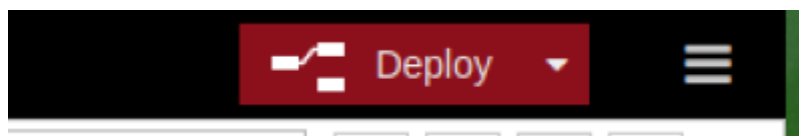


Si les ronds bleu on disparu et aucun triangle orange , c'est qu'il n'y pas d'erreurs et si vous avez l'info " Connected " en dessous du noeud MQTT IN , indique que Node red à bien trouver le serveur MQTT

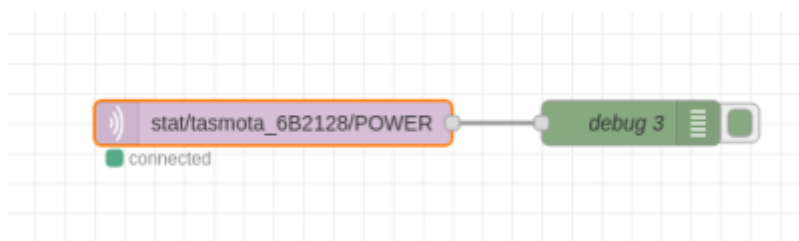


Si vous voulez utiliser un autre topic par exemple la temperature , il faut utiliser un autre noeud MQTT IN

Si vous appuyer 1 fois sur le bouton ( dans la fenetre Tasmota "Toggle" ) , vous devez voir l'information "ON" dans la fenetre node-red "Debug"

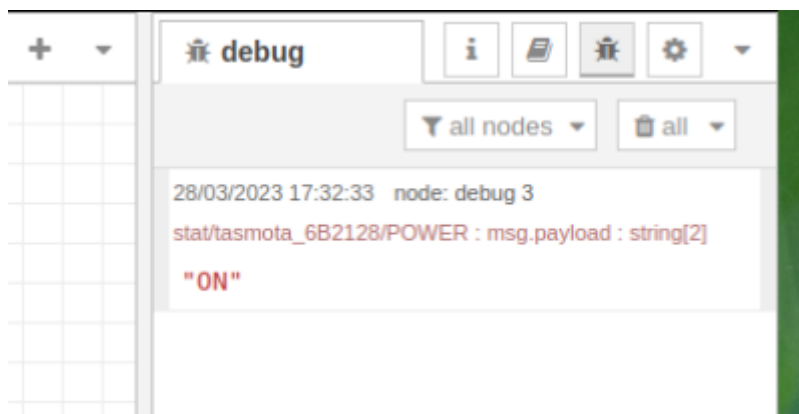

Si vous appuyer 1 autre fois sur le bouton , vous devez voir l'information “OFF” dans la fenetre “Debug”

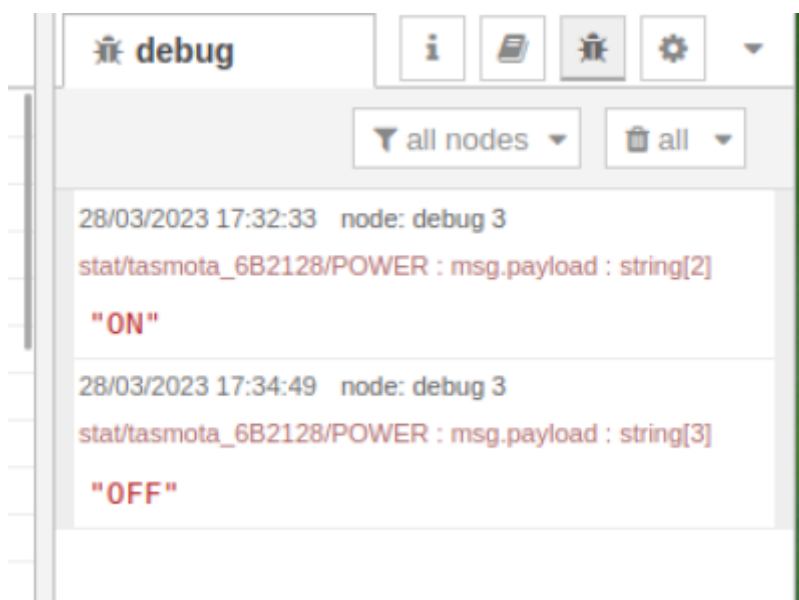

## Visualiser la Led de IESP32 sur Node Red


- 1-Inserer 2 nodes supplementaires :

**node-red-dashboard** , il permet d'avoir un tableau de bord pour visualiser et piloter notre ESP32


et **node-red-contrib-ui-led** , permet d'afficher la valeur de la LED Eteinte = vert, Allumée = Rouge

- 2- Configurer le node de la Led pour l'affichage
- 3- Configurer le node MQTT out et un node switch pour piloter la LED via Node Red


- 
- 1- Inserer les nodes supplementaires ( Cliquez sur le menu en haut à droite à coté de l'icone “Deploy” )

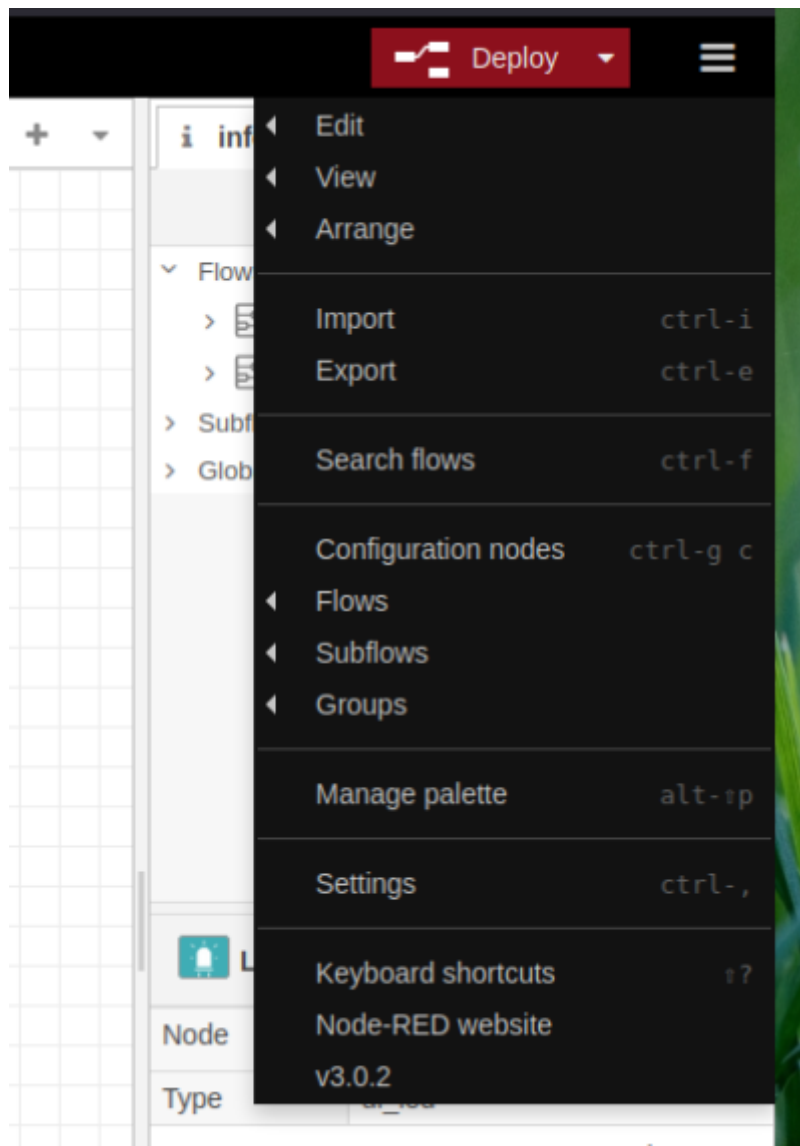


- 2- Cliquez sur **“Manage Palette”** et ensuite l'onglet **“Install”** taper dans la zone de recherche **“dashboard”** et cliquez sur **“install”** à la ligne **“node-red-dashboard”**

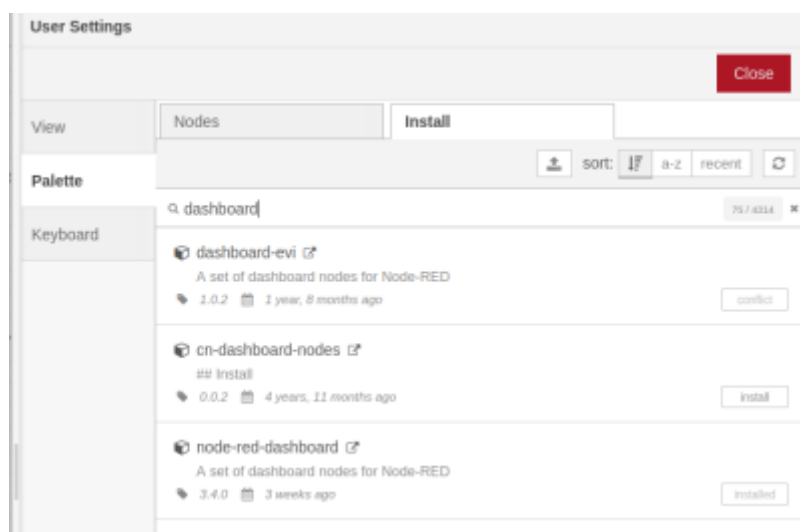

- 3- Faire la même chose avec le node **“node-red-contrib-ui-led”**
- 4 - Vous devriez avoir dans la colonne de gauche un menu supplémentaire avec le dashboard avec ses nodes correspondants ainsi que le node **“LED”**

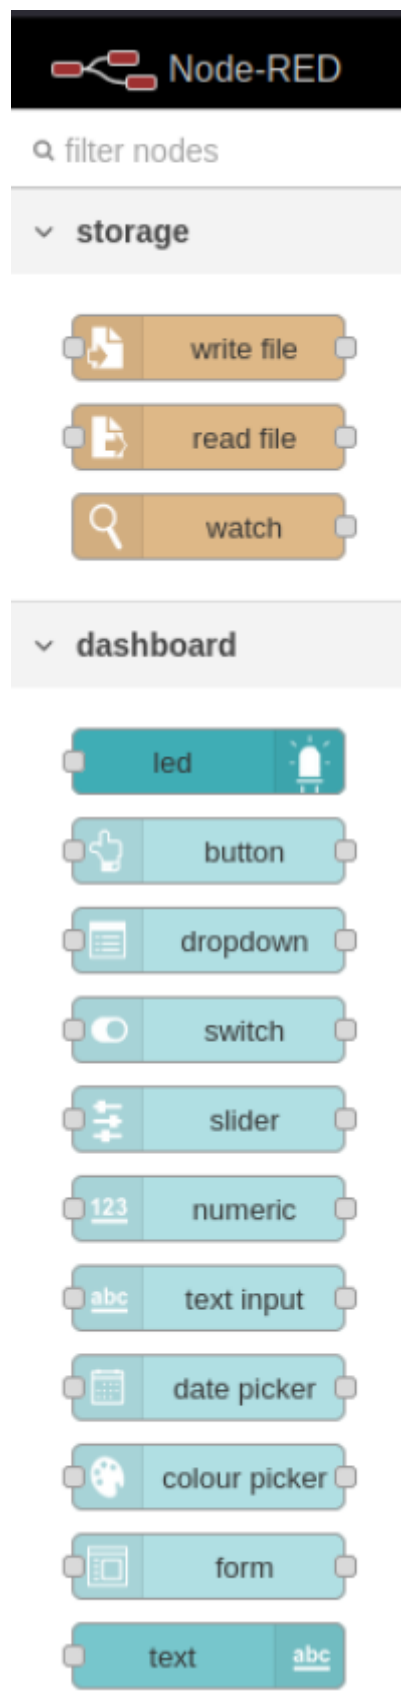

- 5- Inserez le node "LED" et relié le au node "MQTT in" paramétré précédement

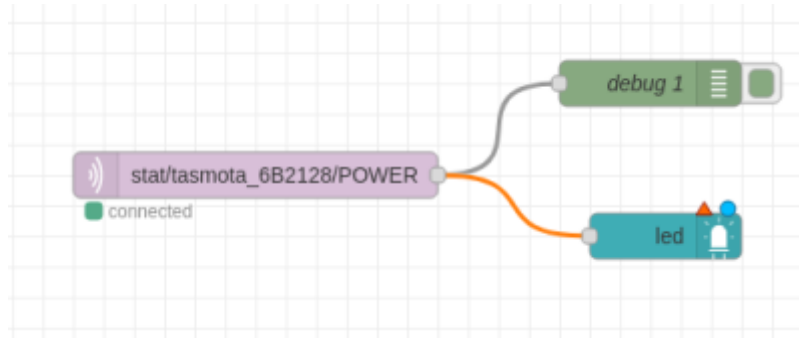

- 6- On paramètre le node “LED” : Le groupe ( petit crayon ) , Le Label ( Nom), La position , La forme(Cercle ou carré), le msg.payload mode String ( ON / OFF), la couleur ( Rouge = Allumée , Blanc = Eteinte )

The screenshot shows the 'Edit led node' configuration window. At the top are 'Delete', 'Cancel', and 'Done' buttons. Below is a 'Properties' section with a settings icon, a save icon, and a refresh icon. The configuration fields include:

- Group:** A dropdown menu showing '[principal] test001' with an edit icon.
- Size:** A dropdown menu set to 'auto'.
- Label:** A text input field containing 'Led\_ESP32'.
- Label Placement:** A dropdown menu set to 'right'.
- Label Alignment:** A dropdown menu set to 'left'.
- Shape:** A dropdown menu set to 'circle'.
- Show glow effect around LED:** A checkbox that is checked.
- Preview:** A button.
- Colors for value of msg.payload:** A table with two rows:
 

| msg.payload | Color   |
|-------------|---------|
| ON          | red     |
| OFF         | #c0bfbc |

- 7- On paramètre le groupe ( Name) et le nom du dashboard ( Tab) en cliquant sur le petit crayon et ensuite on clique sur “Update” et ensuite “Done” et on n'oublie pas de faire “Deploy” ( Enregistrer)

Edit led node > Edit dashboard group node

Delete Cancel Update

**Properties**

Name test001


Tab principal

Class Optional CSS class name(s) for widget

Width 6


☒ Display group name

☐ Allow group to be collapsed

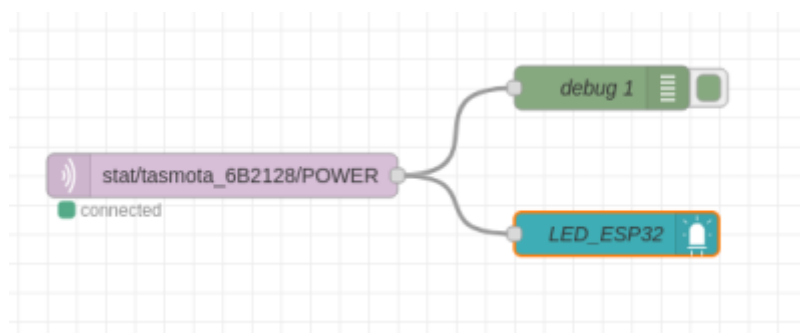


- 8- En ouvrant une nouvelle fenetre pour afficher le Dashboard @iPNodeRED/ui ( exemple : <http://192.168.1.44:1880/ui/>) on affiche le tableau de bord avec la LED qui s'allume ou s'eteint suivant l'etat du bouton de l'ESP32

## Allumé

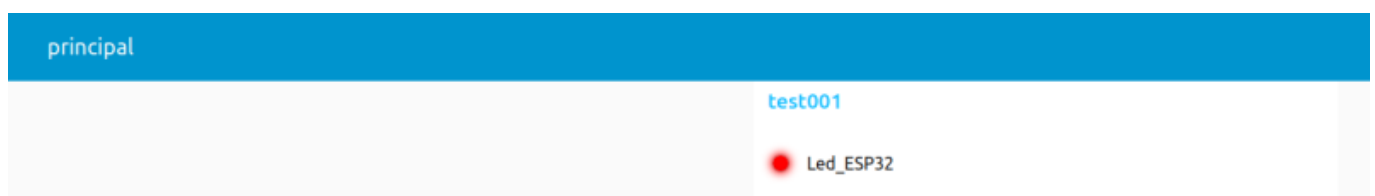

## Eteint

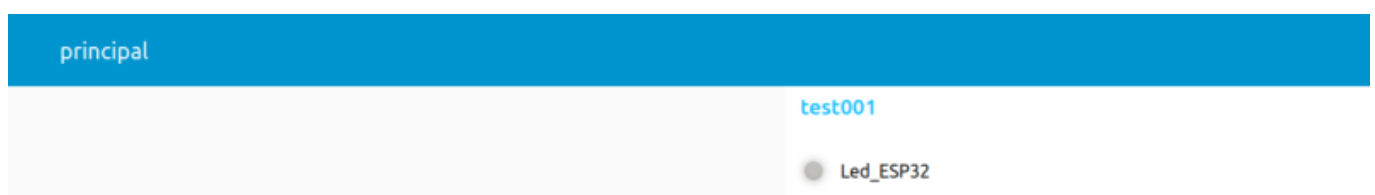

## Piloter la LED de ESP32 et du Dashboard via Node Red

- 1- Inserez 2 nodes : "MQTT out" ( Network ) et "Switch" ( Dashboard) et relié les ensembles ( Sortie Switch sur entree MQTTout)



- 2- Parametrer le node "MQTT out" : **server** (exemple) = fablab37110.ddns.net:1883 ; **Topic** = cmdnd/tasmota\_6B2128/POWER1 (cmdnd = abreviation pour envoyer des infos à tasmota; tasmota\_6B2128 = reference materiel du tasmota esp32 utilisé; /POWER = Bouton ou switch de tasmota; 1 = index 1 de Tasmota )

The screenshot shows the 'Edit mqtt out node' configuration window. It has a 'Delete' button, a 'Cancel' button, and a red 'Done' button. Below these is a 'Properties' section with a gear icon, a document icon, and a trash icon. The 'Server' field is a dropdown menu showing 'fablab37110.ddns.net:1883' with a pencil icon to its right. The 'Topic' field is a text input containing 'cmdnd/tasmota\_6B2128/POWER1'. The 'QoS' field is a dropdown menu with a downward arrow. The 'Retain' field has a checkbox icon and a dropdown menu with a downward arrow. The 'Name' field is a text input containing 'Name'. A yellow tip box at the bottom says: 'Tip: Leave topic, qos or retain blank if you want to set them via msg properties.' A right arrow button is at the bottom right.

Cliquez sur le petit crayon ( ligne server) pour avoir cette fenetre et inserer uniquement l'URL de MQTT (pour exemple fablab37110.ddns.net) , le port etant par default 1883

Edit mqtt in node > Edit mqtt-broker node

Delete Cancel Update

Properties

Name

Connection Security Messages

Server fablab37110.ddns.net Port 1883

☒ Connect automatically  
☐ Use TLS

Protocol MQTT V3.1.1

Client ID Leave blank for auto generated

Keep Alive 60

Session ☒ Use clean session

- 3- Parametrer le node "Switch" : le groupe ( ICI test001) , la taille ( Size), Le label( Nom) , On Payload = ON , Off Payload = OFF, Topic = msg.topic ) Cliquer sur "Done" et "Deploy"

Edit switch node

Delete Cancel Done

Properties

Group [principal] test001

Size 1 x 1

Label Led ON/OFF

Tooltip optional tooltip

Icon Default

→ Pass through msg if payload matches valid state: ☒

When clicked, send:

On Payload a\_z ON

Off Payload a\_z OFF

Topic msg. topic

Class Optional CSS class name(s) for widget


Name

- 4- On devrait visualiser “connected” sous le node MQTT out




- 5- On affiche le dashboard ( voir rubrique précédente); En actionnant le “Switch” sur NodeRed on eteint ou allume la LED , et de même avec le bouton de l'ESP32

### Allumé

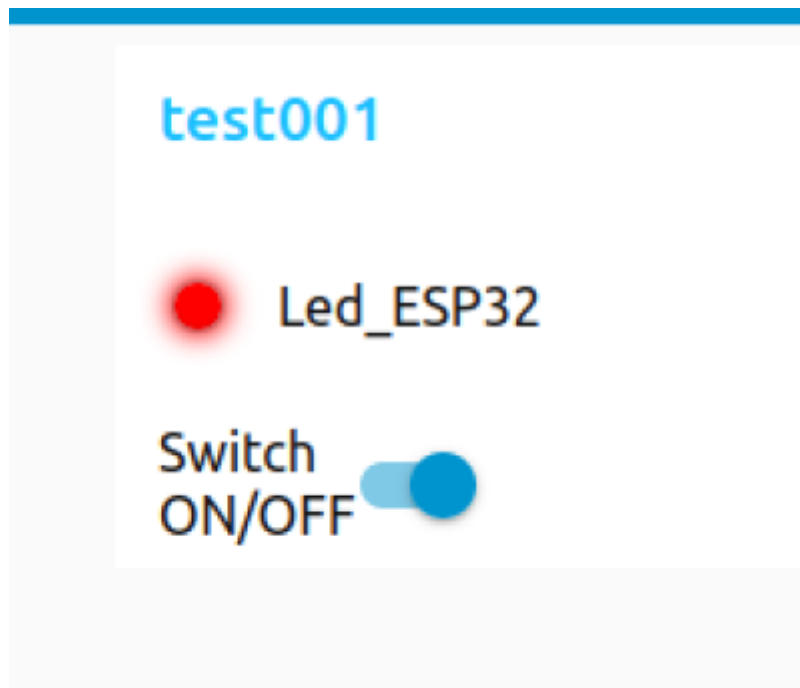

### Eteinte

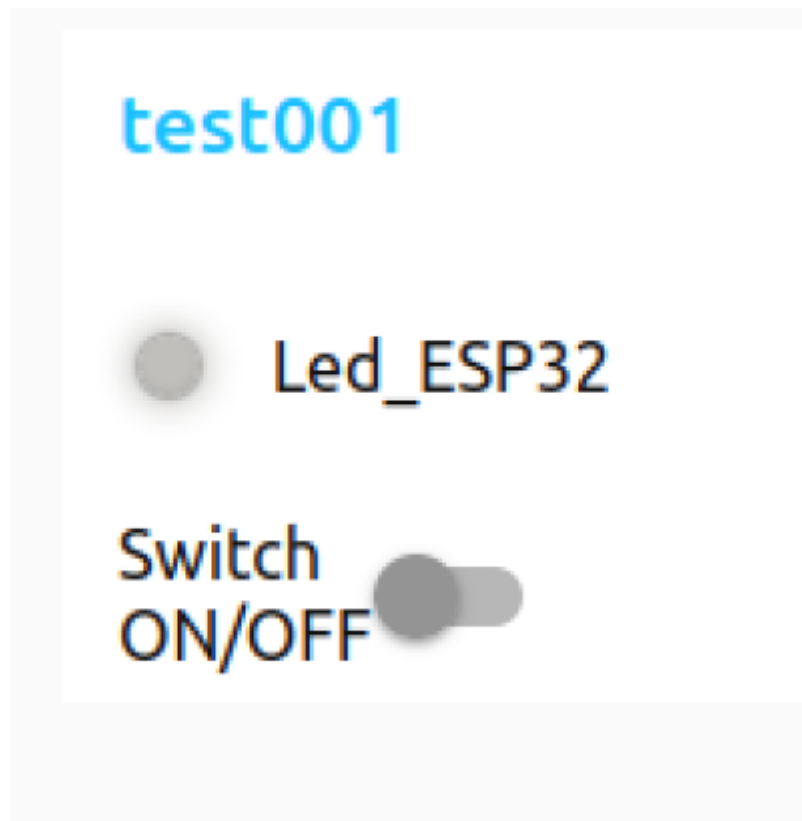


## Exercice 2 :

- Essayer de paramétrer le Dashboard avec la température de l'ESP32 qui s'affiche sur une Gauge et ensuite sur un graphique ( Il faudra utiliser un node "Function" pour obtenir la valeur de la température

[exemple.json](#)

```
var Temp = msg.payload.ESP32.Temperature;  
msg.payload = Temp;  
return msg;
```

Pour avoir cela :

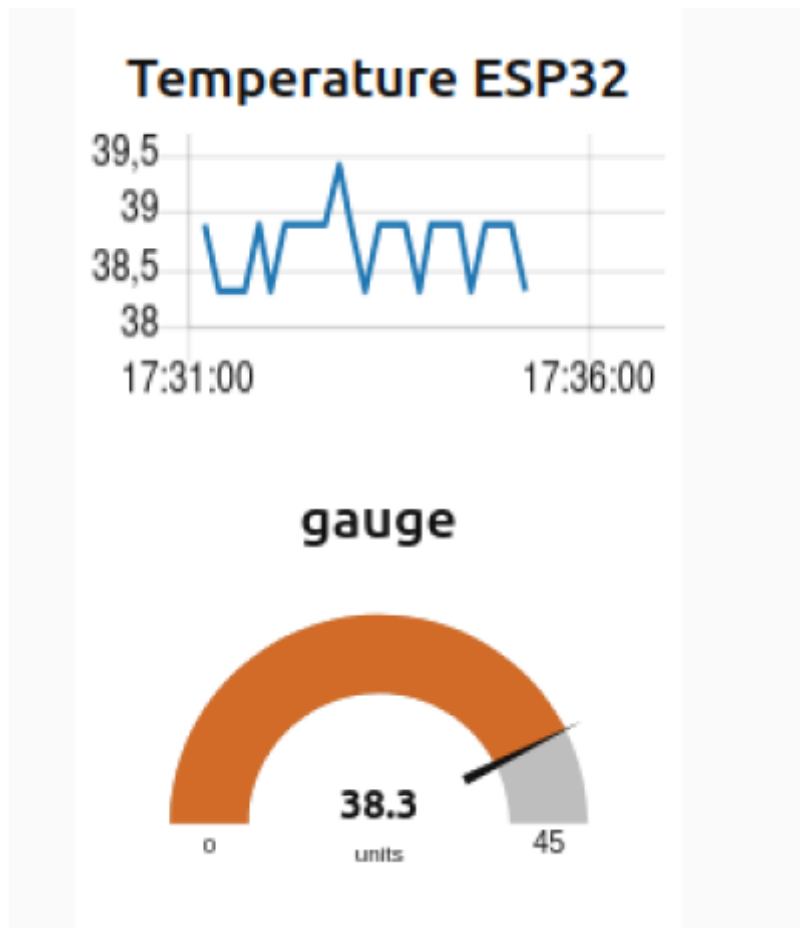

## La correction

[Correction exercice 2](#)

# Statistiques

Cet page a été consultée : Aujourd'hui: 2 Hier: 1 Jusqu'à maintenant: 238

From:

<http://chanterie37.fr/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

[http://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=faire\\_preparation:soireeinfo:tp:start&rev=1744175641](http://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=faire_preparation:soireeinfo:tp:start&rev=1744175641)

Last update: 2025/04/09 07:14

