




Les bases

Redémarrer

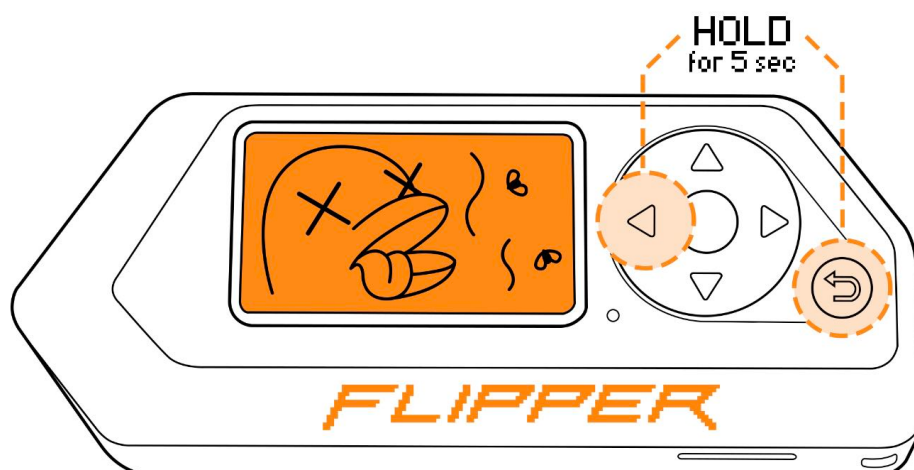



Nous mettons régulièrement à jour le firmware en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Ces mises à jour améliorent les performances de l'appareil, mais il peut arriver que votre Flipper Zero ne réponde plus ou se bloque après une mise à jour. Dans la plupart des cas, un redémarrage normal résoudra le problème. Cependant, dans de rares cas, vous devrez effectuer un redémarrage matériel ou passer votre appareil en mode de récupération pour la réparation du micrologiciel.


Sur cette page, vous apprendrez comment redémarrer votre Flipper Zero normalement, effectuer un redémarrage matériel ou redémarrer en mode de récupération.

Redémarrage normal

Vous pouvez redémarrer votre Flipper Zero en utilisant les raccourcis clavier, dans Paramètres et via l' [application mobile Flipper](#) .

Redémarrer avec des raccourcis clavier

Si votre Flipper Zero se bloque et ne répond pas aux pressions sur les boutons, redémarrez l'appareil en appuyant et en maintenant enfoncés les boutons  **GAUCHE** et  **BACK** pendant 5 secondes.

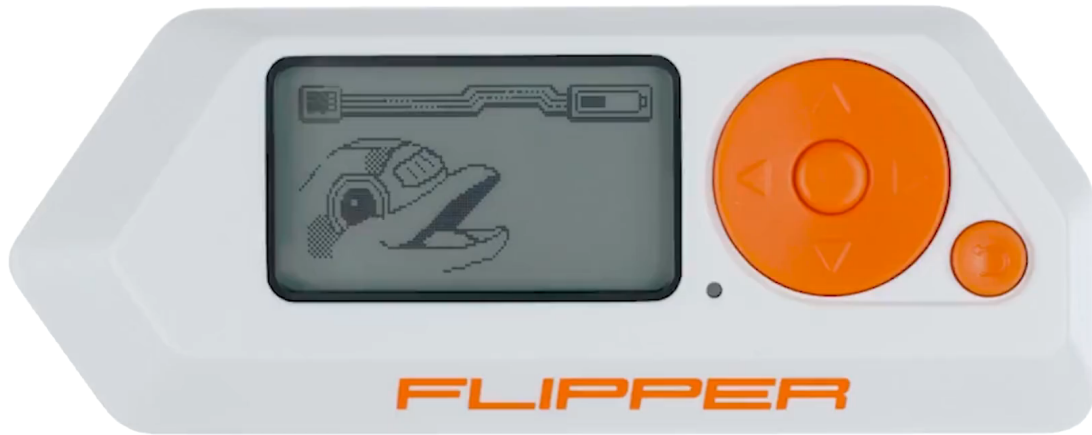


Si votre Flipper Zero se bloque, redémarrez-le

Redémarrer dans les paramètres

Le redémarrage de votre Flipper Zero dans les paramètres peut également être utile lors de l'utilisation [de qFlipper](#) ou de la diffusion d'écran de l'application mobile Flipper. La fonction de streaming vous permet de contrôler et de redémarrer l'appareil à distance.

Pour redémarrer l'appareil, procédez comme suit :

- 1 Accédez au **Menu principal** → **Paramètres** → **Alimentation** → **Redémarrer** .
- 2 Sélectionnez l' option **Flipper OS** et appuyez sur le bouton  **OK** .

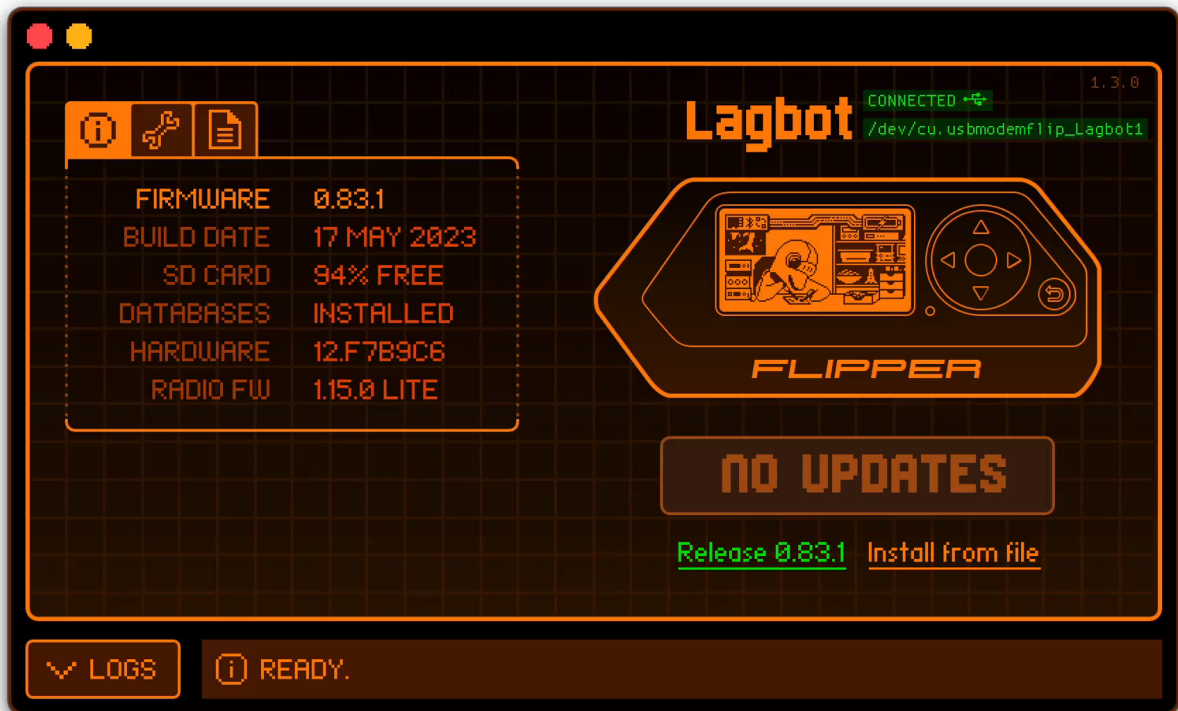

Redémarrer via l'application mobile Flipper



Vous pouvez redémarrer votre Flipper Zero via le streaming d'écran qFlipper

Pour redémarrer votre Flipper Zero via l'application mobile Flipper, procédez comme suit :

- 1 [Connectez votre téléphone à votre Flipper Zero via Bluetooth](#) .
- 2 Dans l'onglet **Menu principal** , appuyez sur **Options** , puis appuyez sur **Redémarrer Flipper** .

Redémarrage dur

Si l'appareil se bloque toujours après un redémarrage normal, essayez d'effectuer un redémarrage dur en appuyant longuement sur le bouton **BACK** pendant 30 secondes. Ce type de redémarrage réinitialise le circuit d'alimentation de votre appareil.

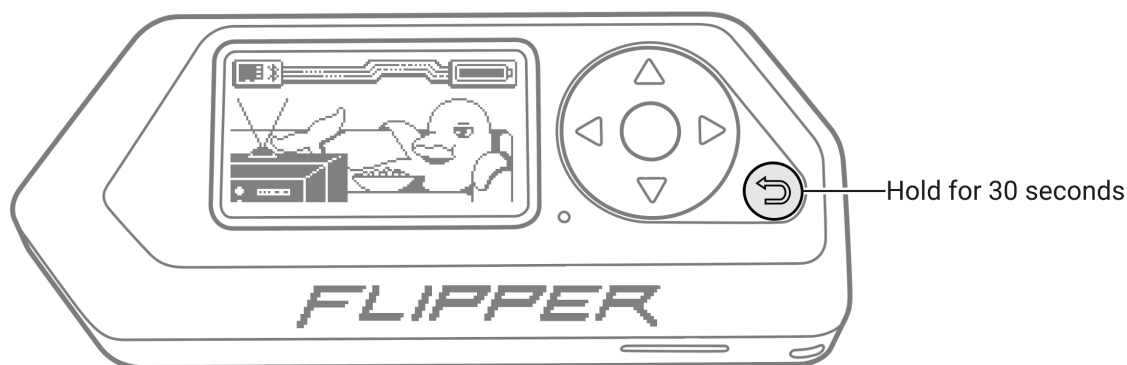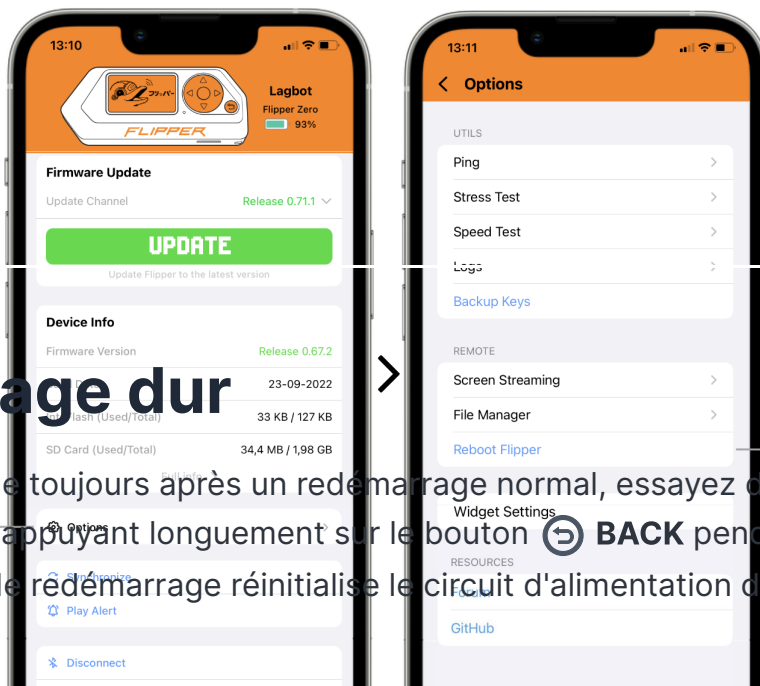

Si un redémarrage normal ne parvient pas à résoudre votre problème, effectuez un redémarrage dur

Redémarrer en mode de récupération

Parfois, votre Flipper Zero peut ne pas se mettre à jour correctement, afficher des images ou répondre aux pressions sur les boutons. Ces problèmes peuvent être causés par une corruption du micrologiciel de l'appareil. Vous pouvez réparer le micrologiciel corrompu en redémarrant votre appareil en mode de récupération et en exécutant l'application de bureau qFlipper. Pour en savoir plus sur le mode de récupération et la procédure de réparation, visitez [Récupération du micrologiciel](#).

Communauté

[Kickstarter](#)
[Habr.com](#)
[Discorde](#)
[Forum](#)
[Blog](#)

Pour les développeurs

[Documentation](#)
[GitHub](#)
[Guide de conception](#)

Distributeurs

[Laboratoire401](#)
[Joom](#)
[Comment acheter](#)
[Devenir un partenaire](#)

À propos

[Contacts](#)
[Emplois](#)
[Conformité](#)
[Entreprise](#)
[Signalement d'abus](#)
[politique de confidentialité](#)



Copyright © 2023 Appareils Flipper Inc.