

Accéder à votre raspberry depuis internet


Créer un réseau local avec une box

Diffusion Plan reseaux Castellab Tasmota MQTT node red

Plan reel reseaux Castellab Tasmota MQTT node red avec MDP

Comment créer un réseau local à partir d'une box (Orange) puis l'utiliser

- C'est quoi un réseau local ?un réseau local ou LAN de Local Area Network, est un réseau informatique sur un espace restreint (habitation, bâtiment...) tel que les terminaux qui y participent (ordinateurs, etc.) s'envoient des données (trames au niveau de la couche de liaison) sans obligatoirement utiliser un accès à internet.
- Au niveau de l'adressage IP, un réseau local correspond généralement à un sous-réseau IP (même préfixe d'adresse IP).
- On interconnecte les réseaux au moyen de routeurs (souvent la Box du FAi)
- Pour quoi faire ? Créer son réseau local à la maison permet de :
 1. -partager des données (fichiers, dossiers)
 2. -partager des ressources (imprimantes,...),
 3. -avoir un accès internet sur tous les ordinateurs
 4. -jouer en réseau.

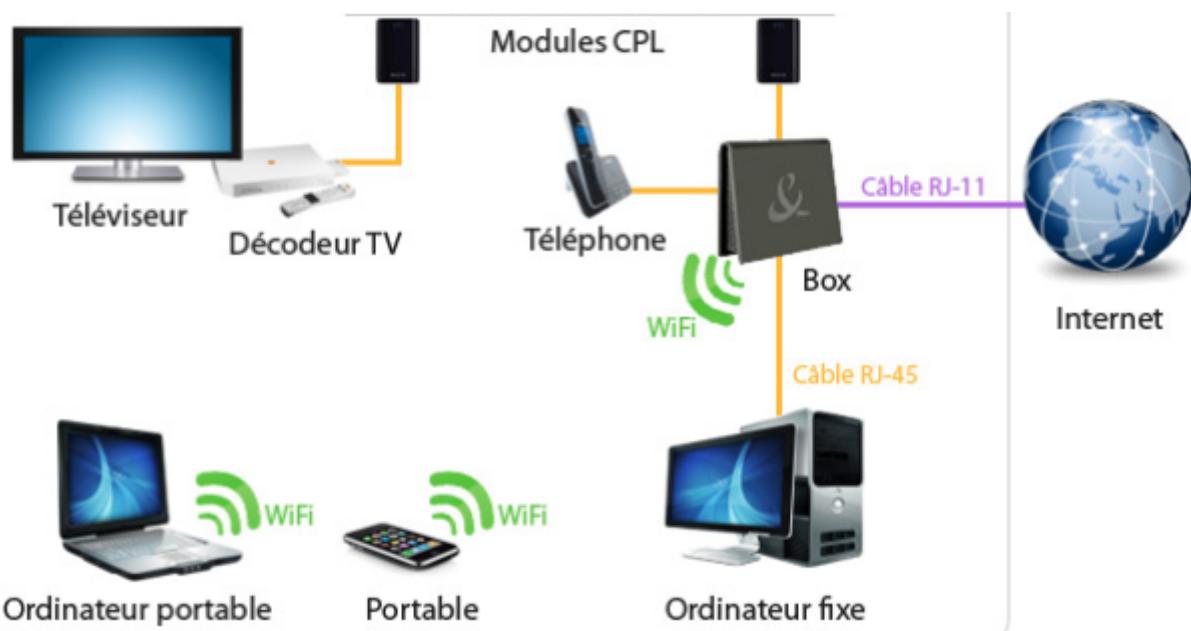


Comment relier le matériel :


-en liaisons filaires ([câbles Ethernet ou RJ45](#)) :



-en liaison sans fil de type **WI-FI** (Wireless Fidelity)

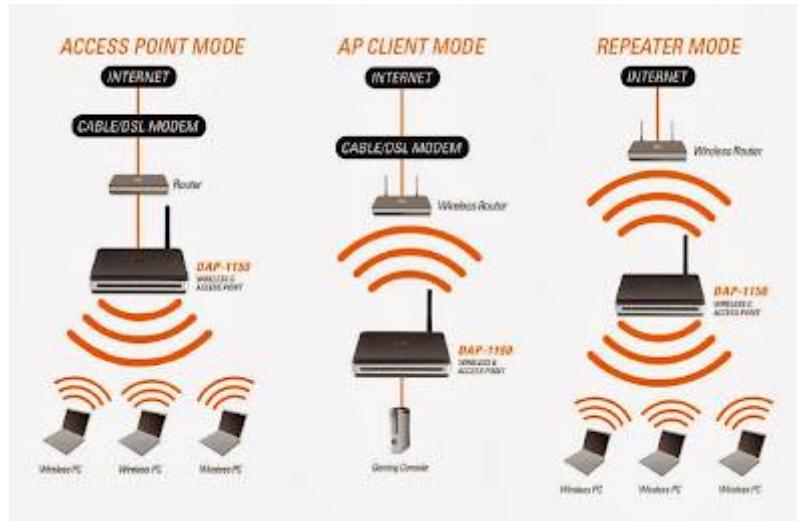

-Par CPL ([voir dossier](#))

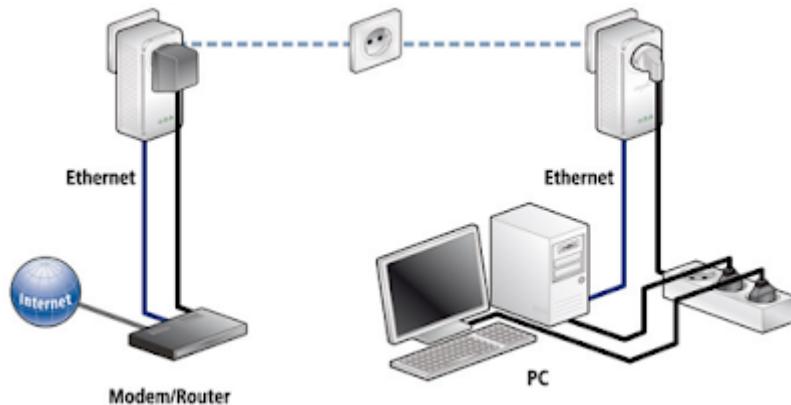

La BOX : le cœur du réseau

Votre FAI (Fournisseur d'Accès Internet) vous fournit une BOX Internet qui le plus souvent se configure automatiquement ou simplement...

⇒ C'est quoi une box ?

- Une box est (en France) un boîtier servant d'équipement de terminaison de réseau, qu'un fournisseur d'accès à Internet (FAI) fournit à ses abonnés (par ADSL ou fibre) pour bénéficier du triple play (Internet, téléphonie IP et télévision IP), et de fonctionnalités réseaux

supplémentaires : modem, routeur, passerelle, switch, point d'accès Wi-Fi (que l'on peut activer ou non)


⇒ Comment paramétrer la box ?

- Afin de pouvoir créer ce réseau, il faut activer la fonction « routeur » de votre box ADSL ou bien utiliser en plus de votre box un routeur. Le routeur permet de faire transiter les données entre vos différents ordinateurs et internet .
- Chaque box est différente, mais en règle générale, il faut passer par l'interface web afin de passer en mode routeur.

⇒Comment accéder à l'interface de configuration de votre Box :

- Il vous suffit alors de taper son adresse IP dans votre navigateur web ex <http://192.168.1.1> pour Orange ou SFR

Orange : 192.168.1.1

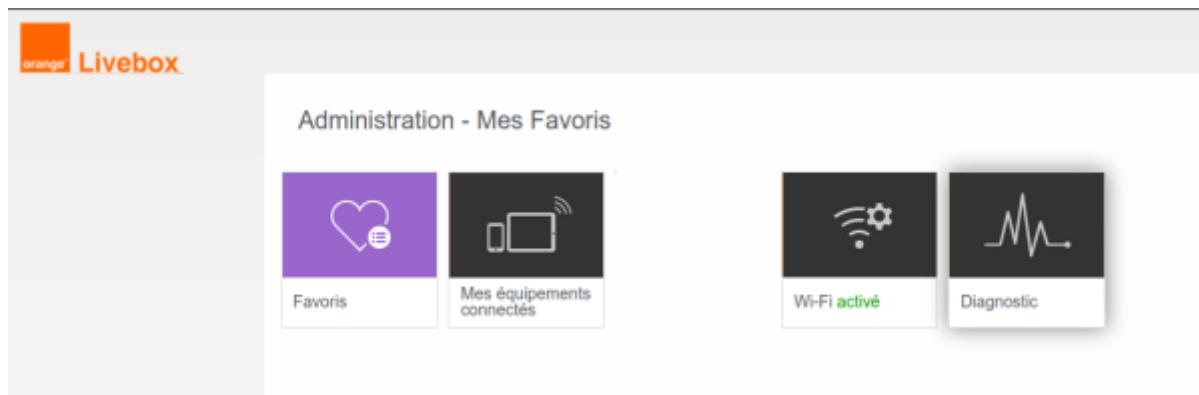

On peut utiliser un programme sous python3 qui s'appelle " [Livebox Monitor](#) " pour se connecter à sa live box et la paramétriser !!

SFR : 192.168.1.1

Last update:

2024/02/12 start:raspberry:accesexterne https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:accesexterne&rev=1707731933
10:58

The screenshot shows the SFR Freebox configuration interface. At the top, there are tabs for Etat, Réseau v4, Réseau v6, WiFi, Téléphonie, Applications, Maintenance, and Eco. On the right, there are links for Accès MAC, Porte d'accès, Profil d'accès, VDSL2, Connectivité, and VPN.

INFORMATIONS

CONNEXION

Statut de l'accès	Internet opérationnel
Temps d'accès	0 j 17 h 1 min. 35 sec.
Profil d'accès	vDSL2
Adresse IPv4	109.80.69.7

INFORMATIONS MODEM

Modèle	NB9VAC-FBC-HD
Temps de service	0 j 17 h 3 min. 2 sec.
Version principale	NB9VAC-MAIN-R4.0.44
Version de serveurs	NB9VAC-MAIN-R4.0.44F
Version driver DSL	NB9VAC-8DSL-K3pv6R039p

TV

Décodeur(s) déconnecté(s)	1
STB	en cours

EQUIPEMENTS ET SERVICES

Bienvenue sur l'interface de configuration de votre Freebox de SFR.
Accédez directement à tous vos services, depuis un Smartphone, tablette ou PC.

LIAISON ETHERNET (2 PORTES CONNECTÉES)

#	Porte(s) connecté(s)
1	volumio
2	STB7

WIFI (12 PORTES CONNECTÉES)

SSID 2G	CM	SSID 5G	CM
---------	----	---------	----

TÉLÉPHONIE (6 APPEL(S) PENDANT(S))


Ligne	CM	Filtre d'appels	CM
Combini	CM	Numérot. d'appel	CM

SERVICES

Partage de fichiers	en cours
Partage d'imprimantes	en cours
Serveur multimédia	en cours
Contrôle d'accès	en cours

FREE : 192.168.0.254



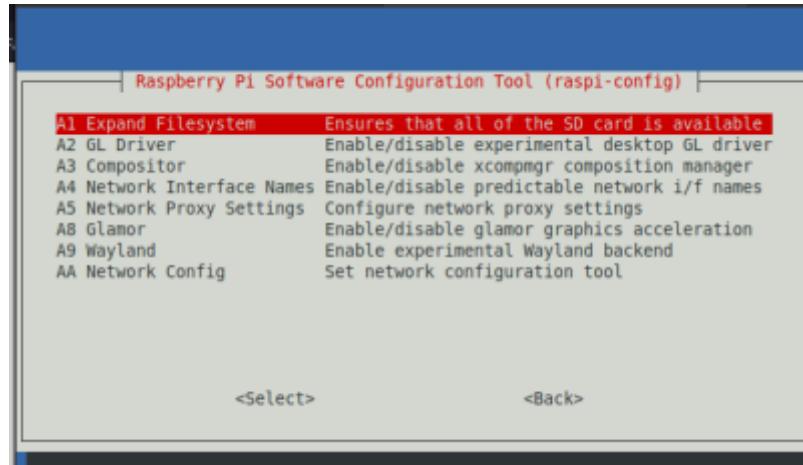

BOUYGUE : 192.168.1.254

=> Comment choisir les adresses IP du matériel ?

Vous avez alors le choix (sur l'interface d'administration de votre box-routeur) de vous mettre

1. soit en adresse dynamique (mode DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol)

ce qui est souvent mis par défaut et qui conseillé pour un débutant

Last update:

2024/02/12 start:raspberry:accesexterne https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:accesexterne&rev=1707731933
10:58

Réseau

DHCP **NAT/PAT** **DNS** **UPnP** **DynDNS** **DMZ** **NTP** **IPv6**

Le serveur DHCP de votre Livebox attribue automatiquement une adresse IP à chaque équipement de votre réseau local.

Uniquement pour des équipements IPv4.

Paramètres du serveur DHCP

Activer le serveur DHCP

Adresse IP de votre Livebox : 192.168.1.1

Masque de sous-réseau du LAN : 255.255.255.0

Adresse IP de début : 192.168.1.10

Adresse IP de fin : 192.168.1.150

Baux DHCP statiques

Attribuez vous-même une adresse IP à votre équipement.

ml-X550CC	▼	192.168.1.16	A4:DB:30:7A:89:EC	Ajouter
-----------	---	--------------	-------------------	---------

-soit en adresse fixe ou statique .

Réseau

DHCP **NAT/PAT** **DNS** **UPnP** **DynDNS** **DMZ** **NTP** **IPv6**

Baux DHCP statiques

Attribuez vous-même une adresse IP à votre équipement.

ml-X550CC	▼	192.168.1.16	A4:DB:30:7A:89:EC	Ajouter
-----------	---	--------------	-------------------	---------

Équipement	Adresse IP statique	Adresse MAC	
Canoncd4fb9	192.168.1.48	F4:A9:97:CD:4F:B9	
nodered003	192.168.1.40	B8:27:EB:0A:7B:A4	

Les différences entre les deux modes :

- Adresses dynamiques : c'est le routeur qui attribue directement une adresse IP à vos ordinateurs (le plus simple pour l'utilisateur débutant). L'inconvénient du DHCP, c'est que

qu'une fois qu'un intrus se sera connecté sur votre réseau, il n'aura même pas besoin de trouver une adresse IP correcte puisqu'elle lui sera attribuée directement.

- Adresses fixes : c'est à vous de paramétrier manuellement les adresses IP sur chaque ordinateur (A partir de l'interface de votre Box)

utiliser un nom de domaine gratuit pour accéder à votre box et donc à votre Raspberry


[mettre-en-ligne-serveur-web-raspbian-dydns-port-forwarding](#)

ce serveur ne sera disponible qu'en local. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas y accéder depuis un autre réseau que celui où se trouve votre cher Raspberry Pi. Le réseau où se trouve votre Raspberry Pi, c'est celui du modem (la box), sur lequel elle est branchée. En effet, quand vous branchez plusieurs ordinateurs sur une box, vous créez alors un intranet, qui permet aux ordinateurs branchés sur cet intranet (et seulement à eux) de communiquer ensemble.

Hors, si vous avez mis en place un serveur web, c'est, à priori, que vous souhaitez partager des ressources, créer un site perso, rendre vos fichiers accessibles depuis n'importe où, etc. Bref, que vous voulez diffuser des données à travers les réseaux du monde entier, et en premier lieu internet, ce qui implique que votre serveur soit accessible depuis n'importe quel réseau, depuis n'importe quelle machine, et non pas uniquement depuis les ordinateurs branchés sur le même réseau que votre Raspberry.

En premier lieu, il faut savoir que la plupart des équipements connectés à internet utilisent une adresse de type IP Version 4. C'est cette adresse qui vous permet d'accéder à un site, ou à une machine sur le réseau en général. Hors, le nombre de ces adresses est limité (en théorie 4 294 967 296, dans les faits certaines plages d'adresses sont « brûlées », c'est-à-dire réservées à des usages particuliers). Par conséquent, les fournisseurs d'accès possèdent un nombre d'adresses à assigner relativement limité compte tenu du nombre d'équipements nécessitant un accès internet.

Les fournisseurs d'accès, vous fournissent donc une box, qui va vous permettre d'accéder à internet en branchant vos équipements sur cette dernière, soit par câble, soit par wifi. Et seule cette box possède une adresse IP sur le réseau internet (les autres équipements en possédant une sur le réseau interne). Cela signifie donc que si vous tentez d'accéder à votre ordinateur via votre adresse IP visible, et ce depuis un réseau externe, vous allez en fait tenter d'accéder à votre box. Hors, comme cette dernière ne possède pas de serveur web en écoute (en fait, elle en possède un, mais qui n'écoute que sur le réseau interne), vous aurez alors une erreur du type serveur inaccessible.

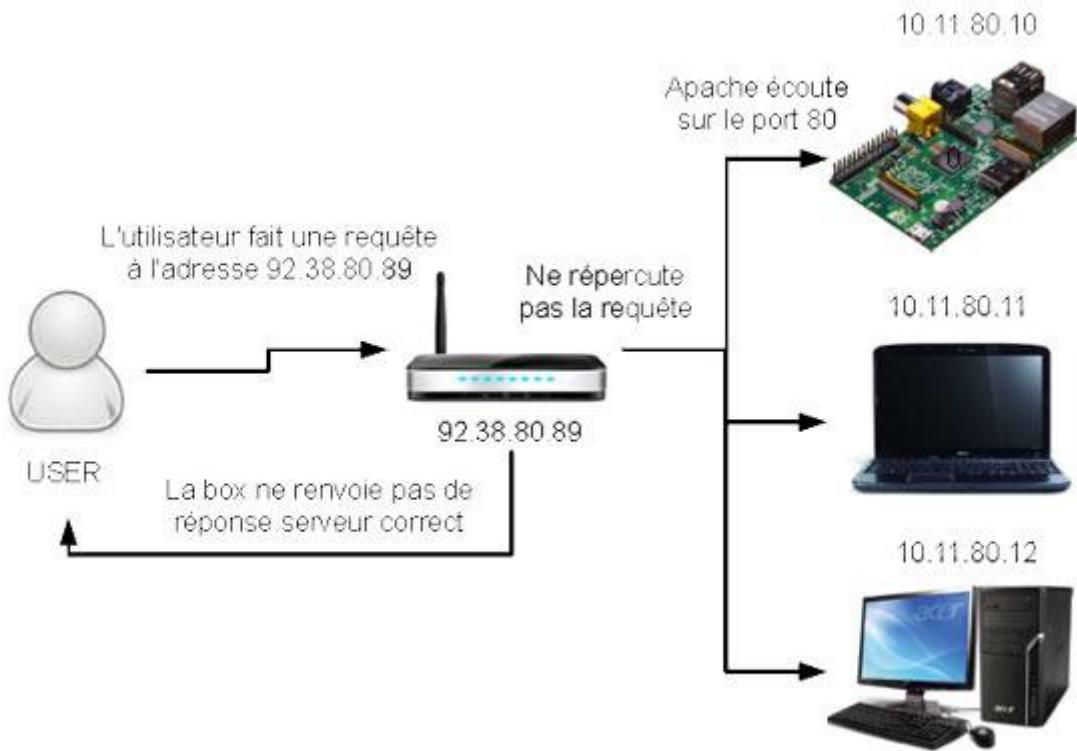

Dans un premier temps, il va donc falloir faire en sorte que lors d'une requête sur votre box, qui est la seule à être accessible depuis l'extérieur, celle-ci soit redirigée vers votre Raspberry Pi, pour qu'elle soit traitée par le service adapté.

Une fois sur l'interface d'administration, et après vous être authentifié, vous allez pouvoir ouvrir les ports de votre box et rediriger les requêtes vers le serveur

Cette configuration se fait dans une partie qui peut avoir plusieurs noms, « configuration NAT », « Gestion des redirections de ports », « port forwarding », etc.

Une fois que vous êtes dans la catégorie de configuration adaptée, le reste de la procédure est sensiblement équivalente pour l'ensemble des FAI. Vous allez mettre en place deux redirections différentes :

Type de requête	Port externe de la requête	Port interne de la redirection	Protocole employé	Équipement cible
HTTP	80	80	TCP	raspberry*
HTTPS	443	443	TCP	raspberry*

Exemple sur box Orange

Réseau

DHCP NAT/PAT DNS UPnP DynDNS DMZ NTP IPv6

Vos règles personnalisées

Choisissez des ports qui ne sont pas bloqués par le pare-feu.


Nous vous déconseillons la création d'une règle sur le port 53 (service DNS).

Les équipements doivent être configurés avec une adresse IP statique pour être disponibles.

FTP Server	21	21	TCP	Canoncd4fb9	Toutes	Créer
	ex. : 1000	ex. : 1000-2000			IP externes autorisées	

Activer	Application/Service	Port Interne	Port externe	Protocole	Équipement	IP externe
<input checked="" type="checkbox"/>	NR1881	1881	1881	TCP/UDP	nodered003	Toutes
<input checked="" type="checkbox"/>	NR1880	1880	1880	TCP/UDP	nodered003	Toutes
<input checked="" type="checkbox"/>	NR1882	1882	1882	TCP/UDP	nodered003	Toutes
<input checked="" type="checkbox"/>	NR1884	1884	1884	TCP/UDP	nodered003	Toutes

Voici un autre petit schéma du comportement de votre box lors d'une requête sur votre IP depuis un réseau externe, une fois les redirections de ports ajoutées.

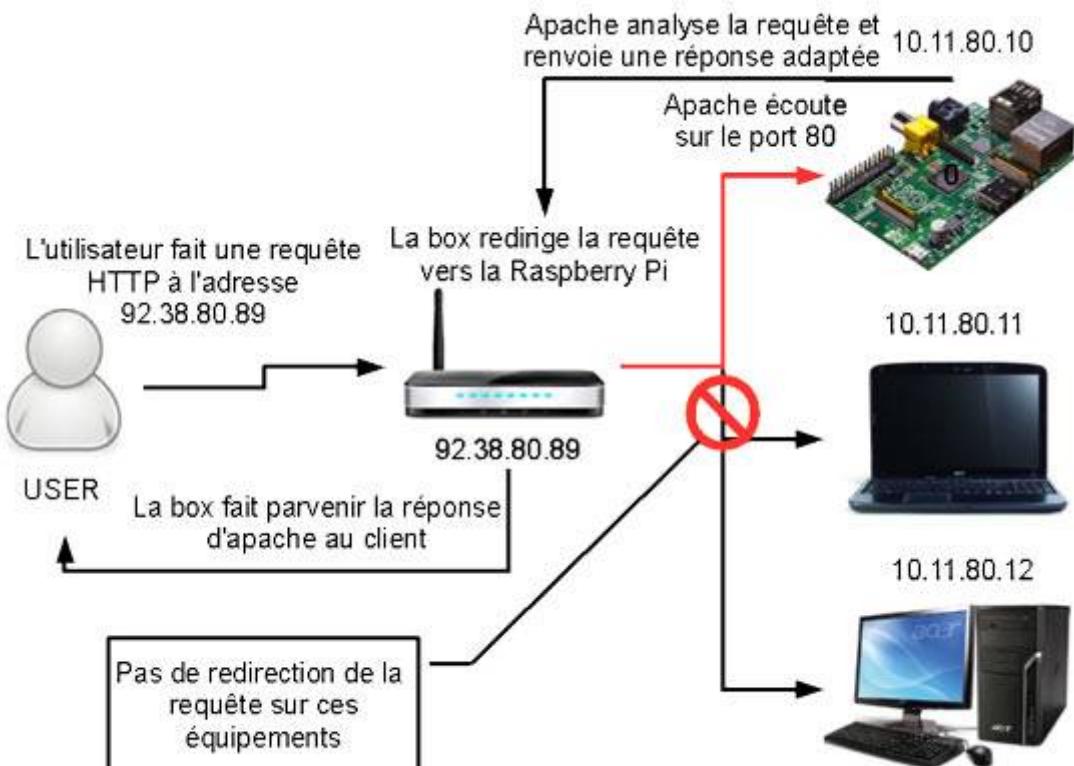

Voilà, votre serveur web est désormais accessible depuis l'extérieur. Vous pouvez donc vous arrêter

Ici. Cependant, vous ne pouvez y accéder que par votre adresse IP, ce qui n'est pas vraiment pratique (tout particulièrement si cette dernière est dynamique, comme c'est le cas par exemple chez Orange, et si elle ne peut pas être fixée gratuitement par votre FAI, comme chez Orange, encore...).

Il serait tout de même beaucoup plus agréable d'accéder à votre serveur via une adresse URL. Et ça tombe bien, il existe une technique pour ça, c'est le DynDNS.

Le DynDNS, qu'est-ce que c'est ?

Avant que nous vous expliquions ce qu'est le DynDNS, il faut que vous sachiez que vous utiliserez ce dernier uniquement si votre fournisseur d'accès ne vous permet pas de mettre en place une adresse URL gratuite. Nous pensons là tout particulièrement à Free, qui propose gratuitement ce service. Nous vous encourageons donc à vérifier ce point avant de chercher à mettre en place un service de DynDNS.

DynDNS est un service qui permet à un utilisateur qui possède une IP dynamique de pouvoir malgré cela utiliser une adresse URL. Il permet donc de donner un DNS (qui associe une IP à une adresse URL), à une adresse dynamique (DynamiqueDNS).

[l'utilisation de http://noip.com](http://noip.com). Ce site fournit de nombreux services, parmi lesquels un service de mail anonyme, et surtout un service de DynDNS.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a router or modem. At the top, there's a navigation bar with a 'Retour' button and a 'Réseau' tab. Below the navigation bar is a horizontal menu bar with several tabs: DHCP, NAT/PAT, DNS, UPnP, DynDNS (which is highlighted in orange), DMZ, NTP, and IPv6. The main content area contains two paragraphs of text explaining the purpose of DynDNS. Below the text are input fields for 'Nom d'hôte/de domaine' (with 'admin' entered) and 'Mot de passe' (with '*****' entered). An 'Enregistrer' (Register) button is located to the right of these fields.

Le service DynDNS permet d'attribuer un nom de domaine et d'hôte fixe, facile à mémoriser, à une adresse IP statique ou dynamique ou à une longue URL.


Utilisez, par exemple, si vous hébergez un site web ou un serveur FTP derrière votre Livebox pour le retrouver facilement (nom de type monserveur.dyndns.org).

No-IP ▾ Nom d'hôte/de domaine admin ***** Enregistrer

Comment DynDNS peut-il connaître notre adresse ?

À chaque redémarrage de votre box, ou à chaque fois qu'elle changera d'adresse, elle enverra une requête à No-IP. Grâce à cette requête, No-IP va mettre à jour l'adresse IP correspondant à votre box dans sa base de données.


Voici encore un petit schéma pour que vous vous fixiez bien l'image

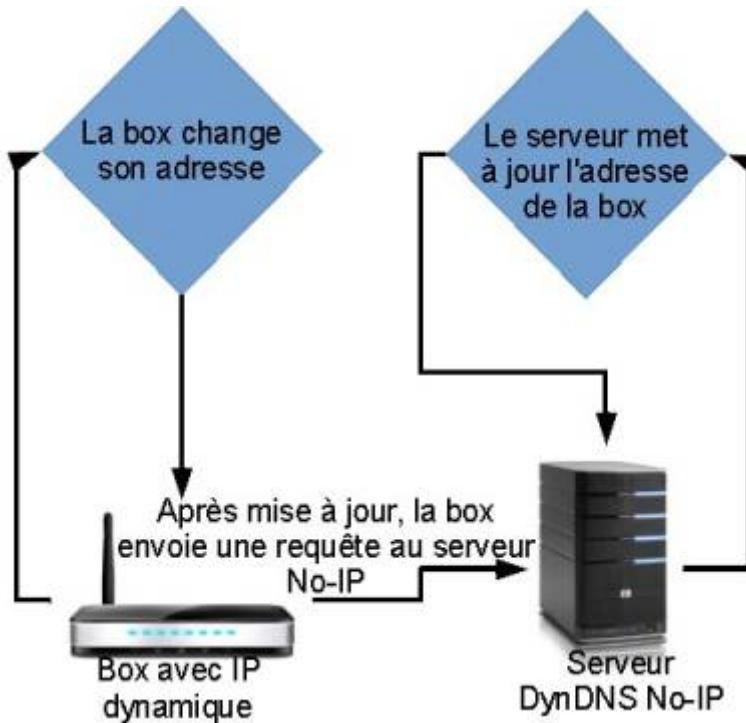

Comment se fait la redirection DynDNS ?

Quand un utilisateur tentera d'accéder à votre adresse URL, c'est en fait à un serveur de No-IP qu'il viendra accéder (d'ailleurs, vous pouvez voir que votre adresse est du type *.no-ip.*), cela signifie que votre domaine est en fait un sous-domaine de no-ip.*). En réaction, No-IP redirigera la requête du client sur l'IP liée à votre URL dans sa base.

NOTA : le nom de domaine du Fablab pour MQTT et Node-Red ==> fablab37110.ddns.net

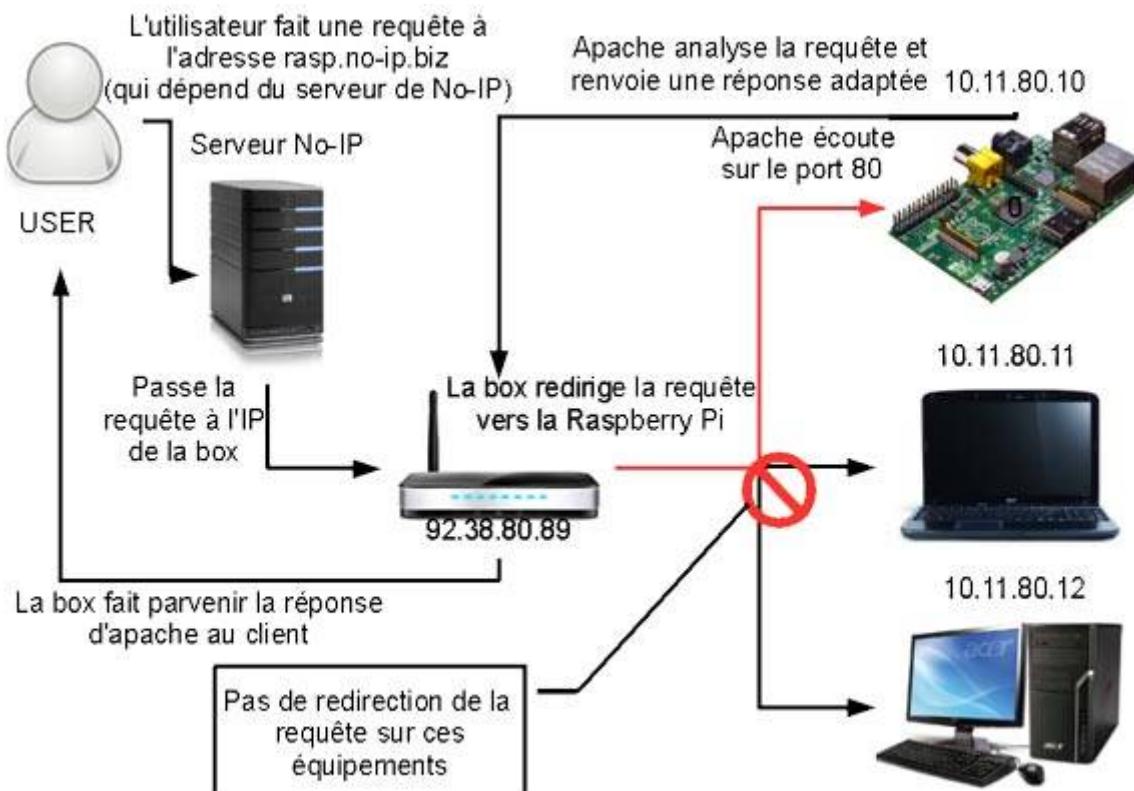

Last update:

2024/02/12 start:raspberry:accesexterne https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:accesexterne&rev=1707731933
10:58

Mise en place du DynDNS


Dans un premier temps, nous allons récupérer une adresse URL auprès de noip.com, puis mettre en place le service de DynDNS sur votre box.

Dans un premier temps, rendez-vous sur le site <http://noip.com>.

The screenshot shows the No-IP website homepage. At the top, there's a navigation bar with links for Home, About, Download, Blog, Contact, Anonymous Browsing VPN, English, Sign In, and a search icon. Below the navigation is the No-IP logo. The main banner features a dark background image of people working at a computer and the text "Remote Access with Dynamic DNS". A subtext below it reads: "Remote access your computer, DVR, webcam, security camera or any internet connected device easily. Dynamic DNS points an easy to remember hostname to your dynamic IP address." To the right of the banner is a green "Sign Up" button. Below the banner, there are three service offerings: "Free Dynamic DNS", "Enhanced Dynamic DNS", and "Pro Dynamic DNS", each with a brief description and a "Sign Up" button.

Service	Description	Action
Free Dynamic DNS	Must confirm every 30 days. Never worry about your dynamic IP address changing again. Create an easy to remember hostname to point your dynamic IP address to. Get started with a Free Dynamic DNS account, no credit card required.	Sign Up
Enhanced Dynamic DNS	Ideal for personal remote access. Create an easy to remember hostname to access your device remotely and never worry about confirming your hostname as long as your subscription stays active.	Sign Up
Pro Dynamic DNS	Ideal for business remote access. Create hostnames on your own domain or use a No-IP owned domain with Professional grade Dynamic DNS that scales with your needs.	Sign Up

Vous arrivez alors sur une page proposant plusieurs offres. Choisissez la colonne Free DNS, et cliquez sur « Sign Up ».

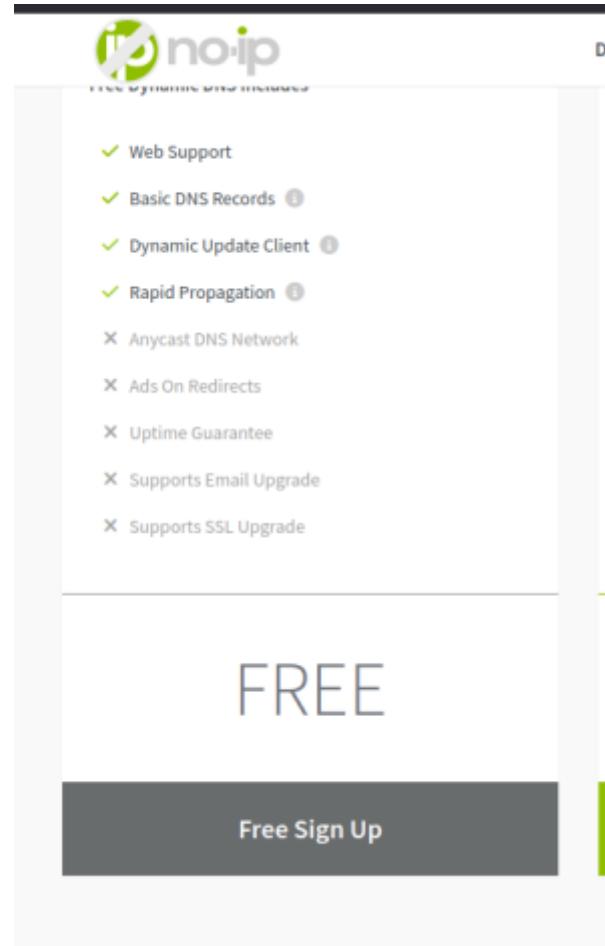

Vous créez votre compte gratuit : email et mdp , il faudra confirmer l'inscription

The screenshot shows the "Create Your No-IP Account" form. It includes fields for Email (containing "g.laumonier@wanadoo.fr" which is highlighted in yellow and has a red border), Password (containing "*****" which is highlighted in yellow and has a red border), and Show password. Below the password field, it says "Password strength: Minimum of 6 characters." There are also terms of service and privacy policy checkboxes, an email opt-in checkbox, and a "Free Sign Up" button at the bottom.

Il faut bien sûr créer son nom de domaine que vous utiliserez pour vous connecter à votre raspberry
exemple : monchezmoi37.ddns.net

The screenshot shows the No-IP Dynamic DNS web interface. The left sidebar has a dark theme with white text and icons. It includes links for Dashboard, Dynamic DNS (selected), No-IP Hostnames, Personal Hostnames, Groups, Dynamic Update Client, Update Clients, and Device Configuration Assistant. The main content area is titled 'Hostnames' and shows the path 'My No-IP > Hostnames'. A large green button labeled 'Create Hostname' is at the top. Below it is a form field labeled 'Hostname' containing 'monchezmoi37'. There is also a dropdown menu next to the domain field.

Il faut juste inserer la partie “monchezmoi37” dans le champ Hostname , le reste en implicite et valider bien sur

This screenshot shows the 'Create Hostname' configuration page. At the top, there are fields for 'Hostname' (containing 'monchezmoi37') and 'Domain' (containing 'ddns.net'). Below these are sections for 'Record Type' (with 'DNS Host (A)' selected), 'IPv4 Address' (containing '82.121.114.129'), and 'MX Records' (with a '+ Add MX Records' link). Under 'Record Type', there are options for 'AAAA (IPV6)', 'DNS Alias (CNAME)', and 'Web Redirect'. A link 'Manage your Round Robin, TXT, SRV and DKIM records.' is also present. At the bottom right are 'Cancel' and 'Create Hostname' buttons.

Il ne vous reste plus qu'à configurer votre box pour qu'elle soit reliée à ce compte.

Pour cela, il va de nouveau falloir accéder à l'interface de votre box, puis à une section qui sera probablement définie comme « DynDNS ». Une fois ceci fait, choisissez l'utilisation de No-IP, puis renseignez comme nom d'hôte l'adresse « Hostname » que vous aviez définie sur noip.com, ainsi que les identifiants du compte noip.com.

The screenshot shows the 'Réseau' (Network) section of the router's configuration. Under the 'DynDNS' tab, it says: 'Le service DynDNS permet d'attribuer un nom de domaine et d'hôte fixe, facile à mémoriser, à une adresse IP statique ou dynamique ou à une longue URL.' Below this, it says: 'Utile, par exemple, si vous hébergez un site web ou un serveur FTP derrière votre Livebox pour le retrouver facilement (nom de type monserveur.dydns.org).' There are input fields for 'No-IP' (containing 'monchezmoi37'), 'admin', and '.....', followed by a red 'Enregistrer' (Register) button.

Dernière étape : il faut router le port externe sur le port interne de votre box afin que le raspberry MQTT soit accessible de l'extérieur de votre réseau local . Il faudra bien sûr mettre votre raspberry en @IP fixe ou statique ([voir plus haut](#)) Exemple de routage : le nom : raspberryMQTT, externe : 1883, interne : 1883, protocole : TCP/UDP , équipement : Votre raspberry, IP externe : Toutes Ne pas oublier d'appuyer sur "creer" ...

The screenshot shows the 'Réseau' (Network) section of the router's configuration. Under the 'NAT/PAT' tab, it says: 'Les règles NAT/PAT sont nécessaires pour autoriser une communication initiée depuis Internet avec un équipement particulier de votre réseau. Utiles pour certaines applications comme des jeux en lignes ou des serveurs de type FTP ... Assurez-vous que cet équipement a une adresse IP statique (paramétrable dans l'onglet DHCP).'. Below this, it says: 'Uniquement pour des équipements IPv4.' There is a table for 'Vos règles personnalisées' with columns: Application/Service, Port interne, Port externe, Protocole, Équipement, and IP externe. A row is shown with 'NR1881', '1881', '1881', 'TCP/UDP', 'nodered003', and 'Toutes'.

Si votre serveur MQTT est actif , vous devriez pouvoir le joindre avec le nom de domaine :
monchezmoi37.ddns.net:1883

Last update:

2024/02/12 start:raspberry:accesexterne https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:accesexterne&rev=1707731933
10:58

From:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:accesexterne&rev=1707731933>

Last update: **2024/02/12 10:58**

