


VL53LXXV2

Doc

Sensor - VL53L1X

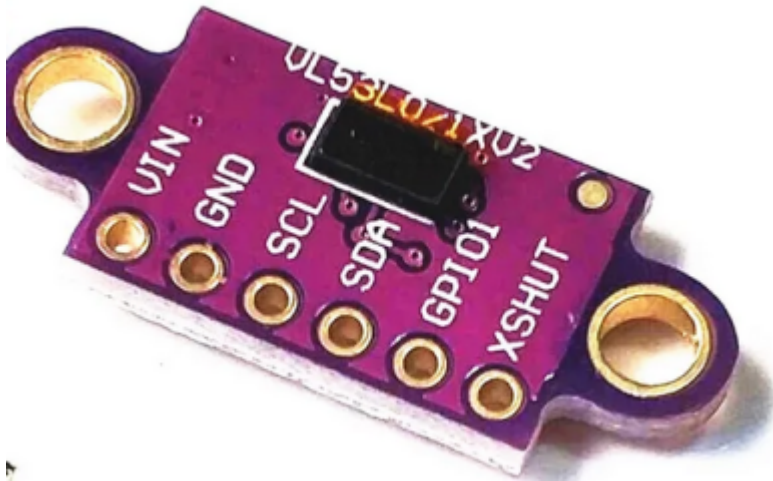

Le télémètre laser **VL53L1X** Arduino est un capteur permettant de mesurer la distance d'un obstacle **jusqu'à 4 mètres** de distance avec une longueur d'onde de 940 nm (inoffensif pour les yeux). Les modules télémétriques **VL53LOX**, **moins chers**, ont **une portée de seulement 2 mètres**.

Fonctionnement télémètre laser VL53L1X / VL53LOX

Les capteurs GY-53-L1X et VL53LOX possèdent 6 connecteurs, mais seules 4 broches sont nécessaires. Deux connecteurs sont utilisés pour l'alimentation et deux autres connecteurs sont utilisés pour la communication I2C. Par défaut, VL53L1X est configuré en mode « longue portée » jusqu'à 4m. En utilisant la bibliothèque SparkFun_VL53L1X.h, tu peux configurer un mode de mesure « courte portée » plus précis avec une portée d'environ 2 mètres.

Caractéristiques VL53L1X, VL53LOX Arduino:


- Alimentation: 3,3 ou 5 Vcc
- Adresse I2C: 0x29
- Champ de vision: 27°
- Plage de mesure: 4 à 400 cm
- Précision: ± 25 mm (± 20 dans l'obscurité)

L'angle de vue par défaut du capteur est de 27°. Dans certains cas, la précision du capteur peut être affectée par des obstacles situés à la périphérie. L'angle de vue peut être réduit en contrôlant la zone ROI (ROI: region of interest). Le capteur consiste en une matrice de 16 X 16 éléments, et le contrôle de la zone ROI consiste à activer une partie des éléments. Le faisceau le plus étroit est obtenu en activant la partie de la matrice constituée de 4 X 4 éléments.

Comment brancher distance sensor VL53L1X Arduino

VL53LOX / VL53L1X	Arduino Uno	Arduino Nano	Arduino Mega
GND	GND	GND	GND
VDD	5V	5V	5V
SDA	A4	A4	20
SCL	A5	A5	21

le premier exemple, qui affiche régulièrement la distance mesurée (en millimètres) dans le moniteur série de l'IDE Arduino. Le programme s'exécute en arrière-plan en utilisant les bibliothèques Wire et VL53L1X, le programme initial est donc très court. Connectez le capteur de distance laser au microcontrôleur Arduino Uno comme indiqué dans le schéma ci-dessus et chargez le code pour distance sensor VL53LOX / GY-53-L1X.

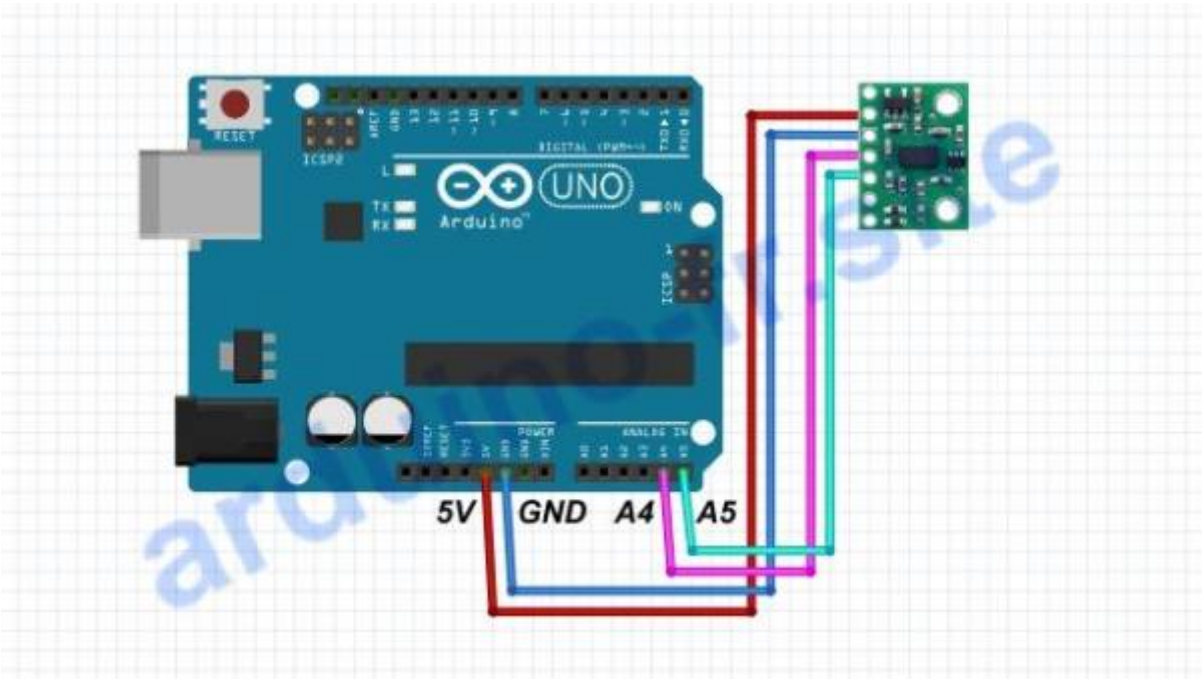

Programme Arduino pour distance sensor VL53L1X

vl53LxXV2.ino

```
#include "Wire.h"
#include "SparkFun_VL53L1X.h"
SFEVL53L1X vl;

void setup () {
  Serial.begin(9600);
  vl.setOffset(0); // calibration

  // vl.setDistanceModeShort(); // mode "courte distance"
  // vl.setROI(4,4,199); // réduire le champ de vision au minimum
}
```

```
void loop() {  
  vl.startRanging();  
  while (!vl.checkForDataReady()) { delay(1); }  
  int dist = vl.getDistance();  
  vl.stopRanging();  
  
  Serial.print("Distance: ");  
  Serial.print(dist);  
  Serial.println(" mm");  
  
  delay(1000);  
}
```

From:

<http://chanterie37.fr/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<http://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:vl53lxxv2&rev=1711272076>

Last update: **2024/03/24 10:21**

