Esp32-CAM

Esp32 Cam et Tasmota

Esp32 Cam et Tasmota

Liens Web

esp32-cam-aithinker-flash-firmware-test

esp32Cam doc Gotronic

esp32-cam-access-point-ap-web-server

Tutoriels sur ESP32-Cam EN

Doc ESP32 Cam

Esp32 cam PDF FR

Materiel

Carte de développement de caméra ESP32-CAM

- Caractéristiques du produit

Utilisation d'un processeur 32 bits bicœur à faible consommation d'énergie, peut être utilisé comme processeur d'application

La fréquence principale est jusqu'à 240 MHz et la puissance de calcul jusqu'à 600 DMIPS

SRAM 520 Ko intégrée, PSRAM externe 8 Mo

Prend en charge UART / SPI / I2C / PWM / ADC / DAC et d'autres interfaces

Prise en charge des caméras OV2640 et OV7670, flash intégré

Image de soutien Téléchargement WiFI

Carte de soutien TF

Prend en charge plusieurs modes de sommeil.

Lwip et FreeRTOS intégrés

Prise en charge du mode de fonctionnement STA / AP / STA + AP

Prise en charge de la configuration réseau en un clic Smart Config / AirKiss

Câblage ESP32-Cam

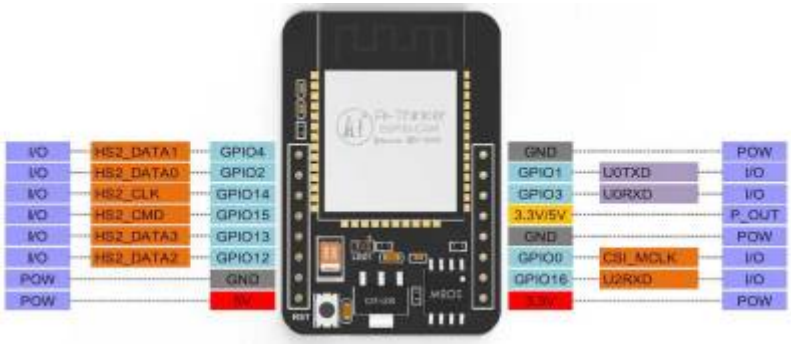

Le raccordement des broches TX et RX , doit être vérifié , le schéma indique un branchement croisé entre l'ESP-Cam et USB-Serie ce qui veut dire : TX ESP (GPIO1) sur RX série et RX ESP (GPIO3) sur TX Série

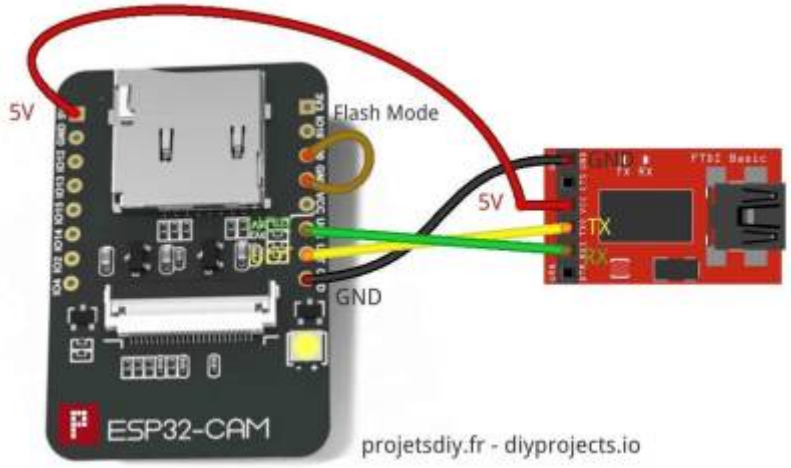

Programmes ESP32-Cam

CameraWebServer

Utiliser l'exemple CameraWebServer pour tester et faire fonctionner la camera de L'ESP32Cam

camerawebserver

: Explications ⇒: ICI esp32Cam doc Gotronic

Reconnaissance faciale ESP32-Cam

Site github ESP32 Cam

Firmware pour ESP32-CAM modifié

Ce firmware est une version modifiée du firmware original d'Espressif

- Le flux vidéo peut être récupéré facilement depuis un serveur domotique à l'adresse IP_Camera/stream
- Un snapshot peut être récupéré à l'adresse IP_Camera/jpg/image.jpg

Avant de téléverser, vous devez modifier plusieurs paramètres

- SSID du réseau WiFi
- Mot de passe du réseau WiFi
- MOdifier l'orientation de l'image en fonction de la position de la caméra avec les variables FLIP_V, MIRROR_H
- Ajuster le taux de compression IMAGE_COMPRESSION (0 à 63)
- Décommenter votre caméra
    - CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
    - CAMERA_MODEL_ESP_EYE
    - CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
    - CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
    - CAMERA_MODEL_AI_THINKER
- Connecter l'ESP32-CAM à l'adaptateur FTDI
    - GND sur GND
    - 5V sur 5V
    - RX sur UOR
    - TX sur UOT
    - IO0 sur GND
- Presser Reset
- Configurer l'Arduino IDE
    - Le SDK ESP32 SDK doit être installé avant de pouvoir compiler le firmware
    - Flash Mode: QIO (par défaut)
    - Partition Schema : Huge APP (3MB No OTA)
    - Port: Sélectionner votre adaptateur FTDI
- Téléverser
- Déconnecter le jumper IO0 et GND
- Reset
- Ouvrer le moniteur série pour récupérer l'adresse IP de la caméra
- Ouvrez votre navigateur internet et allez à l'adresse IP_CAM/stream
- Féliciations !

Plus d'information sur le blog

Lien GitHub

From:
https://chanterie37.fr/fablab37110/ - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:
https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:esp32b:espcam2

Last update: **2024/04/17 21:47**