
# NRF24L01





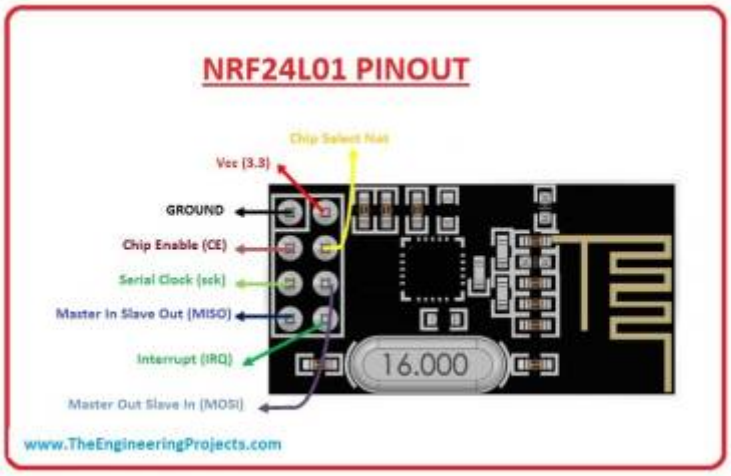

## Faire dialoguer un Raspberry et un Arduino via nRF24L01

Arduino et Raspberry : le Dialogue

### Datasheet NRF24L01

nrf24l01_prelim_prod_spec_1_2.pdf

Explications Librairie NF24 EN

### Utilisation du module nRF24L01+ avec l'Arduino

NRF24L01 et Arduino -1-

NRF24L01 et Arduino -2-


NRF24L01 et Arduino -3-

NRF24L01 et Arduino -4-

Acquitement NRF24L01

Probleme courant NRF24L01

### Utilisation du module nRF24L01+ avec un ESP32

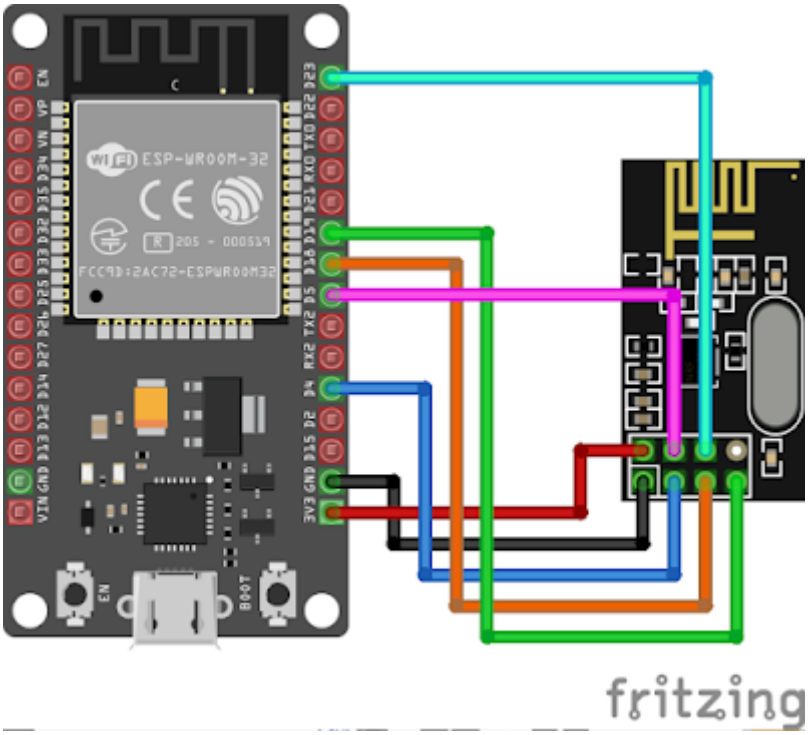


Branchement du module nRF24L01 à la carte ESP32 :

- GND du nRF24L01 - GND de l'ESP32
- VCC du nRF24L01 - 3V3 de l'ESP32
- CE du nRF24L01 - D4 de l'ESP32
- CSN du nRF24L01 - D5 de l'ESP32
- SCK du nRF24L01 - D18 de l'ESP32
- MOSI du nRF24L01 - D23 de l'ESP32
- MISO du nRF24L01 - D19 de l'ESP32
- IRQ du nRF24L01 - Pas branché

**Programmes Exemple**

Esp32_NRF24L01_Emmission_001.ino

```
/*****************************************************************
 Chaque seconde, un nombre est émis par un module nRF24L01
 branché à une carte ESP32 ou ESP8266.

*****************************************************************/

#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"

int compteur = 0;

RF24 radio(4, 5);
const uint64_t addresse = 0x1111111111;
const int taille = 32;
char message[taille + 1];

void setup(void)
{
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Emetteur de donnees");
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(addresse);
}

void loop(void)
{
  compteur++;
  itoa(compteur, message, 10);
  Serial.print("J'envoie maintenant "); // pour débogage
  Serial.println(message);

  radio.write( message, taille ); // émission du message via nRF24L01

  delay(1000);

}
```

Esp32_NRF24L01_Reception001.ino

```
/*****************************************************************

Sketch permettant à un ESP32 ou un ESP8266 de recevoir des messages
en provenance d'un autre microcontrôleur par l'entremise d'un
module nRF24L01.
```

```
Les messages reçus sont affichés dans le moniteur série.

*************************************************************/

#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"

RF24 radio(4, 5);

const uint64_t adresse = 0x1111111111;
const int taille = 32;
char message[taille + 1];

void setup(void)
{
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Recepteur RF24");
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1, adresse);
  radio.startListening();
}

void loop(void)
{
  while ( radio.available() )
  {
    radio.read( message, taille );
    Serial.print("Message recu : ");
    Serial.println(message);
  }
}
```

# Maquette de test

ESP32_BP_NRF24L01_Emission002_GL.ino

```
#include <DFRobot_MCP23017.h>

#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"

//definition tunnel communication
#define tunnel1 "PIPE1"
#define tunnel2 "PIPE2"
#define tunnel3 "PIPE3"
```

```
#define tunnel4 "PIPE4"
#define tunnel5 "PIPE5"
#define tunnel6 "PIPE6"



DFRobot_MCP23017 mcp(Wire, /*addr =*/0x27);//constructor, change the
Level of A2, A1, A0 via DIP switch to revise the I2C address within
0x20~0x27.
#define Led0 mcp.eGPB0
#define Led1 mcp.eGPB1
#define Bp0 mcp.eGPA0
#define Bp1 mcp.eGPA1

int MemLed0 =0;
int MemBp0 =0;
int tempo0 =50;

int MemLed1 =0;
int MemBp1 =0;
int tempo1 =50;

int compteur = 0;

RF24 radio(4, 5);
const byte adresses[][6] = {tunnel1, tunnel2, tunnel3, tunnel4,
tunnel5, tunnel6};
const int taille = 32;
char message[taille + 1];
char messageACK[taille +1];



void DebugVar(int nb, int valBP0) {
  Serial.print("temps = ");Serial.println(nb);
  Serial.print("Bp0 =");Serial.println(digitalRead(mcp.eGPA0));
  Serial.print("ValeurBp0 =");Serial.println(digitalRead(valBP0));
  Serial.print("MemBp0 =");Serial.println(MemBp0);
  Serial.print("MemLed0 =");Serial.println(MemLed0);
  delay(250);
}
int LectBp0() {
// Bouton 0 -- Led0

  int valeurBp0 = mcp.digitalRead(mcp.eGPA0);


//Temps 0
  if(valeurBp0== 0 && MemBp0 == 0 && MemLed0 == 0){
     mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, LOW); MemBp0 = 0; MemLed0 =0;
```

```
     //delay(tempo0);DebugVar(0,valeurBp0);
  }
  //Temps  1
  if (valeurBp0 == 1 && MemBp0 ==0 && MemLed0 == 0) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, HIGH);MemBp0 =1;MemLed0 = 1;
      //delay(tempo0);DebugVar(1,valeurBp0);
  }
  //Temps 2
  if (valeurBp0 == 0 && MemBp0 ==1 && MemLed0 == 1) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, HIGH);MemBp0 =0;MemLed0 = 1;
      //delay(tempo0);DebugVar(2,valeurBp0);
  }
  //Temps 3
  if (valeurBp0 == 1 && MemBp0 ==0 && MemLed0 == 1) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, LOW);MemBp0 =1;MemLed0 = 0;
      //delay(tempo0);DebugVar(3,valeurBp0);
  }
  //Temps 4
  if (valeurBp0 == 0 && MemBp0 ==1 && MemLed0 == 0) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, LOW);MemBp0 =0;MemLed0 = 0;
      //delay(tempo0);DebugVar(4,valeurBp0);
  }
  delay(20);
  return(!valeurBp0);

}

int LectBp1(){
// Bouton 1 -- Led1

  uint8_t valeurBp1 = mcp.digitalRead(mcp.eGPA1);


//Temps 0
  if(valeurBp1== 0 && MemBp1 == 0 && MemLed1 == 0){
     mcp.digitalWrite(mcp.eGPB1, LOW); MemBp1 = 0; MemLed1 =0;
     //delay(tempo0);DebugVar(0,valeurBp0);
  }
  //Temps  1
  if (valeurBp1 == 1 && MemBp1 ==0 && MemLed1 == 0) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB1, HIGH);MemBp1 =1;MemLed1 = 1;
      //delay(tempo0);DebugVar(1,valeurBp0);
  }
  //Temps 2
  if (valeurBp1 == 0 && MemBp1 ==1 && MemLed1 == 1) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB1, HIGH);MemBp1 =0;MemLed1 = 1;
      //delay(tempo0);DebugVar(2,valeurBp0);
  }
  //Temps 3
  if (valeurBp1 == 1 && MemBp1 ==0 && MemLed1 == 1) {
```

```
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB1, LOW);MemBp1 =1;MemLed1 = 0;
      //delay(tempo0);DebugVar(3,valeurBp0);
  }
  //Temps 4
  if (valeurBp1 == 0 && MemBp1 ==1 && MemLed1 == 0) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB1, LOW);MemBp1 =0;MemLed1 = 0;
      //delay(tempo0);DebugVar(4,valeurBp0);
  }
  return(valeurBp1);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);


  Serial.println("Emetteur de donnees");
  radio.begin();
  radio.setChannel(125);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.openWritingPipe(adresses[0]);
   //pour recevoir
  radio.openReadingPipe(1, adresses[1]);//ouverture tunnel2 en LECTURE
(reception Radio)
  radio.openReadingPipe(2, adresses[2]);//ouverture tunnel3 en LECTURE
(reception Radio)
  radio.openReadingPipe(3, adresses[3]);//ouverture tunnel4 en LECTURE
(reception Radio)
  radio.openReadingPipe(4, adresses[4]);//ouverture tunnel5 en LECTURE
(reception Radio)
  radio.openReadingPipe(5, adresses[5]);//ouverture tunnel6 en LECTURE
(reception Radio)









  while(mcp.begin() != 0){
    Serial.println("Initialization of the chip failed, please confirm
that the chip connection is correct!");
    delay(1000);
  }

  mcp.pinMode(Bp0, INPUT);
  mcp.pinMode(Bp1, INPUT);
  mcp.pinMode(mcp.eGPB0,OUTPUT);
  mcp.pinMode(Led0,OUTPUT);
  mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, LOW);
  mcp.digitalWrite(Led1, LOW);
```

```
}

void loop() {


//Lecture Boutons poussoir
LectBp0();
//LectBp1();
//Serial.println(LectBp0());


compteur  = LectBp0();
//Serial.println(compteur);
//delay(200);
// envoie message
if (compteur == 1 ){
  radio.stopListening();
  itoa(compteur, message, 10);
  Serial.print("J'envoie maintenant "); // pour débogage
  Serial.println(message);//Serial.print("
");Serial.println(LectBp0());
  radio.write( message, taille ); // émission du message via nRF24L01
  delay(200);
  compteur = 0;
}

radio.startListening();
if(radio.available()){

  while ( radio.available() )
    {
      radio.read( messageACK, taille );
      Serial.print("MessageACK  recu : ");
      Serial.println(messageACK);
    }
    delay(20);
 }
 delay(5);


}
```

ESP32_BP_NRF24L01_Reception002_GL.ino

```
#include <DFRobot_MCP23017.h>

#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
```

```
DFRobot_MCP23017 mcp(Wire, /*addr =*/0x27);//constructor, change the
Level of A2, A1, A0 via DIP switch to revise the I2C address within
0x20~0x27.
#define Led0 mcp.eGPB0
#define Led1 mcp.eGPB1
#define Bp0 mcp.eGPA0
#define Bp1 mcp.eGPA1

int MemLed0 =0;
int MemBp0 =0;
int tempo0 =50;
int MMentier = 0;

int MemLed1 =0;
int MemBp1 =0;
int tempo1 =50;

int compteur = 0;


//definition tunnel de communication
#define tunnel1 "PIPE2"
#define tunnel2 "PIPE1"
#define tunnel3 "PIPE3"
#define tunnel4 "PIPE4"
#define tunnel5 "PIPE5"
#define tunnel6 "PIPE6"

RF24 radio(4, 5);
const byte adresses[][6] = {tunnel1, tunnel2, tunnel3, tunnel4,
tunnel5, tunnel6};
const int taille = 32;
char message[taille + 1];
char messageACK[taille +1];




int LectBp0(int ValMessage) {
// Bouton 0 -- Led0

  //int valeurBp0 = mcp.digitalRead(mcp.eGPA0);
  int valeurBp0 = ValMessage;


//Temps 0
  if(valeurBp0== 0 && MemBp0 == 0 && MemLed0 == 0){
     mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, LOW); MemBp0 = 0; MemLed0 =0;
```

```
     //delay(tempo0);DebugVar(0,valeurBp0);
  }
  //Temps  1
  if (valeurBp0 == 1 && MemBp0 ==0 && MemLed0 == 0) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, HIGH);MemBp0 =1;MemLed0 = 1;
      //delay(tempo0);DebugVar(1,valeurBp0);
  }
  //Temps 2
  if (valeurBp0 == 0 && MemBp0 ==1 && MemLed0 == 1) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, HIGH);MemBp0 =0;MemLed0 = 1;
      //delay(tempo0);DebugVar(2,valeurBp0);
  }
  //Temps 3
  if (valeurBp0 == 1 && MemBp0 ==0 && MemLed0 == 1) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, LOW);MemBp0 =1;MemLed0 = 0;
      //delay(tempo0);DebugVar(3,valeurBp0);
  }
  //Temps 4
  if (valeurBp0 == 0 && MemBp0 ==1 && MemLed0 == 0) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, LOW);MemBp0 =0;MemLed0 = 0;
      //delay(tempo0);DebugVar(4,valeurBp0);
  }

  return(valeurBp0);

}

int LectBp1(){
// Bouton 1 -- Led1

  uint8_t valeurBp1 = mcp.digitalRead(mcp.eGPA1);
  //uint8_t valeurBp1 =  );

//Temps 0
  if(valeurBp1== 0 && MemBp1 == 0 && MemLed1 == 0){
     mcp.digitalWrite(mcp.eGPB1, LOW); MemBp1 = 0; MemLed1 =0;
     //delay(tempo0);DebugVar(0,valeurBp0);
  }
  //Temps  1
  if (valeurBp1 == 1 && MemBp1 ==0 && MemLed1 == 0) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB1, HIGH);MemBp1 =1;MemLed1 = 1;
      //delay(tempo0);DebugVar(1,valeurBp0);
  }
  //Temps 2
  if (valeurBp1 == 0 && MemBp1 ==1 && MemLed1 == 1) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB1, HIGH);MemBp1 =0;MemLed1 = 1;
      //delay(tempo0);DebugVar(2,valeurBp0);
  }
  //Temps 3
  if (valeurBp1 == 1 && MemBp1 ==0 && MemLed1 == 1) {
```

```
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB1, LOW);MemBp1 =1;MemLed1 = 0;
      //delay(tempo0);DebugVar(3,valeurBp0);
  }
  //Temps 4
  if (valeurBp1 == 0 && MemBp1 ==1 && MemLed1 == 0) {
      mcp.digitalWrite(mcp.eGPB1, LOW);MemBp1 =0;MemLed1 = 0;
      //delay(tempo0);DebugVar(4,valeurBp0);
  }
  return(valeurBp1);
}


void envoiemessage1(){
   radio.stopListening();
   itoa(255,messageACK, 10);
   radio.write(messageACK, taille);
   Serial.print("messageACK1 = ");Serial.println(messageACK);
   delay(20);
   radio.startListening();
}

void envoiemessage2(){
   radio.stopListening();
   itoa(128,messageACK, 10);
   radio.write(messageACK, taille);
   Serial.print("messageACK2 = ");Serial.println(messageACK);
   delay(20);
   radio.startListening();
}



void setup() {
  Serial.begin(115200);


  Serial.println("Recepteur RF24");
  radio.begin();
  radio.setChannel(125);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.openWritingPipe(adresses[0]); // Ouverture tunnel1 en ECRITURE
  radio.openReadingPipe(1, adresses[1]); // Ouverture tunnel2 en
LECTURE
  radio.openReadingPipe(2, adresses[2]); // Ouverture tunnel3 en
LECTURE
  radio.openReadingPipe(3, adresses[3]); // Ouverture tunnel4 en
LECTURE
  radio.openReadingPipe(4, adresses[4]); // Ouverture tunnel5 en
LECTURE
  radio.openReadingPipe(5, adresses[5]); // Ouverture tunnel6 en
```

```
LECTURE




  while(mcp.begin() != 0){
    Serial.println("Initialization of the chip failed, please confirm
that the chip connection is correct!");
    delay(1000);
  }

  mcp.pinMode(Bp0, INPUT);
  mcp.pinMode(Bp1, INPUT);
  mcp.pinMode(mcp.eGPB0,OUTPUT);
  mcp.pinMode(Led0,OUTPUT);
  mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, LOW);
  mcp.digitalWrite(Led1, LOW);

}

void loop() {




//Reception Message
radio.startListening();
if (radio.available()){
while ( radio.available() )
  {
    radio.read( message, taille );
    Serial.print("Message recu : ");
    Serial.println(message);
  }
  delay(20);
}
delay(5);

int Mentier = atoi(message);

if ( Mentier == 0 && MMentier == 0 ) {

   message[0] = '\0';  Mentier = 0;
   mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, LOW);
   delay(500);
}
if ( Mentier == 1 && MMentier == 0 ) {
```

```
   message[0] = '\0';  Mentier = 0;
   mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, HIGH);
   MMentier = 1;
   envoiemessage1();
   delay(500);
}
if ( Mentier == 1 && MMentier == 1 ) {
   message[0] = '\0';  Mentier = 0;
   mcp.digitalWrite(mcp.eGPB0, LOW);
   MMentier = 0;
   envoiemessage2();
   delay(500);
}
}
```

### L'achat de nrf24L01

Pas presser sur Aliexpress

Plus rapide sur Gotronic ... mais plus cher

From:
https://chanterie37.fr/fablab37110/ - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:
**https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:nrf24l01&rev=1653281944**

Last update: **2023/01/27 16:08**