

Sortie d un Labyrinthe avec un mBot


Sortie d un Labyrinthe avec un mBot

[Générateur de labyrinthe](#)

Présentation de différents algorithmes pour la résolution de sortie d un Labyrinthe (pour les matheux...)

Proposition de solution sortie Labyrinthe

Exemples

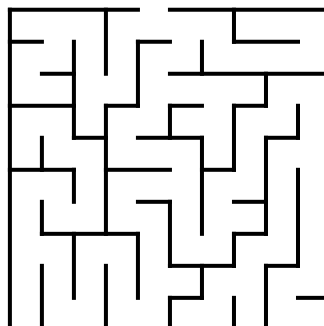

Simulation de sortie d un labyrinthe

[l_algorithme_de_pledge](#)

[l_algorithme_de_pledge_-_interstices_-_interstices.pdf](#)

grain_d_usage_labyrinthe_sams_0.pdf

resolution_de_labyrinthe.pdf


idées d'algorithme pour sortir d un labyrinthe

[algolaby001.txt](#)

Initialisation :

- *1 Démarrage du robot MBot.
- *2 Activation des capteurs de distance (Yeux).
- *3 Configuration des paramètres de vitesse et de détection.
- *Détection d'obstacle :
 - *4 Si la distance est supérieure à 20 cm, le robot accélère.
 - *5 Si la distance est entre 20 cm et 10 cm, le robot maintient une vitesse constante.
 - *6 Si la distance est inférieure à 10 cm mais supérieure à 5 cm, le robot ralentit.
 - *7 Si la distance est inférieure à 5 cm, le robot s'arrête.
- *Orientation pour trouver la sortie :
 - *8 Si le robot est arrêté à cause d'un obstacle à 5 cm, il effectue une séquence d'orientations pour trouver la sortie.
 - *9 Si après un virage à droite de 90°, il n'y a pas d'obstacle proche, le robot avance.
 - *10 Sinon, s'il effectue un demi-tour (180°) et ne détecte pas d'obstacle proche, le robot avance.
 - *11 Sinon, après un virage à gauche de 90°, le robot avance (car il aura effectué un demi-tour).
- *Répétition du processus :
 - *12 Le robot continue à avancer tout en détectant les obstacles et ajustant sa vitesse en conséquence.
 - *13 En cas d'obstacle à 5 cm, il effectue les étapes d'orientation pour trouver la sortie.
- *Fin :
 - *14 Arrêt du robot lorsque la sortie du labyrinthe est détectée.

[l'algorithme-de-pledge](#)

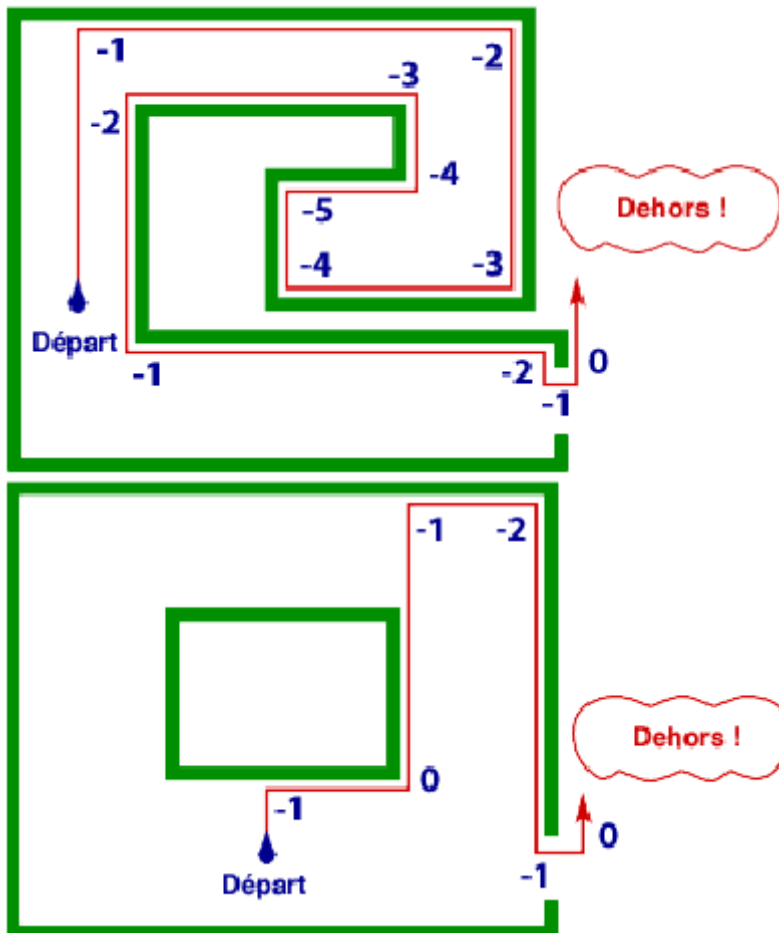

[algolaby00.txt](#)

il ne suffit pas de marcher en ligne droite. Il faut compter les changements de direction.

Supposons que, comme dans les exemples précédents, tous les angles soient droits.

On n'a alors que deux possibilités, tourner à droite ou à gauche selon un angle

de 90°. On compte les changements de direction en augmentant d'un point lorsque

l'on tourne à gauche et en diminuant d'un point lorsque l'on tourne à droite

(y compris la première fois que l'on tourne à droite quand on atteint un mur).

Au début, le décompte est à zéro. Les deux instructions sont alors les suivantes :

- *1 Aller tout droit jusqu'au mur, passer à l'instruction 2 ;
- *2 Longer le mur par la droite (ou par la gauche, mais toujours dans le même sens) jusqu'à ce que le décompte des changements de direction atteigne zéro, passer à l'instruction 1 ;

Il faut répéter ces actions jusqu'à ce que l'on revienne à la lumière du jour.

Algorithmes de sortie d un labyrinthe

<markdown>

Voici une **présentation claire des principaux algorithmes de résolution de labyrinthe pour un robot**, du plus simple au plus avancé. J'indique à chaque fois **le principe, les avantages et les limites**, avec un peu de pseudo-code quand c'est utile.

—

1. Algorithme de la **main droite** (ou main gauche)

Principe

Le robot garde **toujours la main droite en contact avec un mur**. Tant que le labyrinthe est **simplement connexe**, il finira par trouver la sortie.

Avantages

* Très simple à implémenter * Peu de mémoire * Adapté aux robots simples (Arduino, capteurs IR)

Limites

* Ne fonctionne pas si le labyrinthe a des îlots (murs isolés) * Pas forcément le chemin le plus court

Pseudo-code

```text tant que sortie non trouvée :

```
si mur à droite absent :
 tourner à droite
 avancer
sinon si devant libre :
 avancer
sinon :
 tourner à gauche
```

```

—

2. Algorithme de **Trémaux** (marquage des chemins)

Principe

Le robot **marque les passages déjà visités** :

* 1 marque → déjà visité * 2 marques → cul-de-sac

Il évite de repasser inutilement au même endroit.

Avantages

* Fonctionne dans tous les labyrinthes * Garantit de trouver la sortie

Limites

* Besoin de mémoire (ou marquage physique) * Plus complexe que la main droite

—

3. Parcours en profondeur (DFS - Depth First Search)

Principe

Le robot explore un chemin **jusqu'au bout**, puis revient en arrière quand il est bloqué.

Avantages

* Simple conceptuellement * Garantie de trouver la sortie

Limites

* Peut être très long * Pas le plus court chemin

Pseudo-code simplifié

```text fonction DFS(case):

```
marquer case visitée
si case = sortie :
 fin
pour chaque voisin libre :
 si non visité :
 DFS(voisin)
```

```

—

4. Recherche en largeur (BFS - Breadth First Search)

Principe

Le robot explore **niveau par niveau** toutes les possibilités.

Avantages

* Trouve **le plus court chemin** * Très fiable

Limites

* Utilise beaucoup de mémoire * Moins adapté aux petits robots

—

5. Algorithme A* (A-star)

Principe

Algorithme intelligent utilisant :

* le coût déjà parcouru * une estimation de la distance jusqu'à la sortie

Avantages

* Très rapide * Chemin optimal * Utilisé en robotique avancée

Limites

* Nécessite une carte du labyrinthe * Plus complexe à programmer

—

6. Comparatif rapide

Algorithme	Mémoire	Chemin optimal	Complexité
-----	-----	-----	-----
Main droite	Très faible	☐	Très simple
Trémaux	Faible	☐	Simple
DFS	Moyenne	☐	Moyenne
BFS	Élevée	☐	Moyenne
A*	Élevée	☐	Complexe

—

Recommandation selon ton robot

* ☐ **Robot simple (capteurs, pas de carte)** → Main droite ou Trémaux * ☐ **Robot avec mémoire et carte** → BFS ou A* * ☐ **Projet scolaire** → DFS ou Trémaux

—

Voici **l'ajout de la gestion des angles et des virages précis** pour un robot de labyrinthe avec **capteurs IR / ultrasons**, adapté à un **robot à deux roues motrices (différentiel)**.

—

⚙ Principe de base

Pour tourner **proprement à 90°**, le robot ne se contente pas d'un délai (`delay`) : il utilise soit :

* ☐ **le temps** (solution simple) * ☐ **les encodeurs de roues** (précis) * ☐ **un gyroscope (IMU)** (très précis)


Je te montre les **3 niveaux**, du plus simple au plus avancé.

—

□ Schéma de rotation du robot

Virage à 90° à droite

``` Vue de dessus

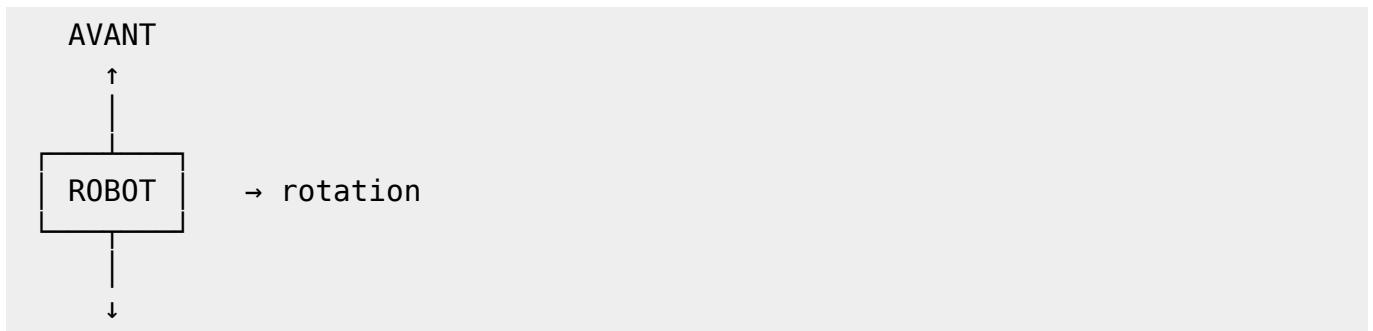

Roue gauche : AVANCE Roue droite : RECULE (ou arrêt) ```

—

## □ NIVEAU 1 - Rotation par le TEMPS (simple)

### Schéma logique

``` Tourner à droite : - Moteur gauche : ON - Moteur droit : OFF - Temps ≈ 400 ms → 90° ```

Pseudo-code

```c void tournerDroite90() {

```
moteurGauche(AVANCE);
moteurDroit(ARRET);
delay(400); // à calibrer
arret();
```

} ```

### □ Avantages

\* Très simple \* Suffisant pour projets scolaires

### □ Limites

\* Dépend de la batterie et du sol

—

## □ NIVEAU 2 - Rotation avec ENCODEURS (précis)

### Principe

Chaque roue a un encodeur → nombre de ticks = angle.

### ### Schéma

```
``` Angle = (ticks mesurés / ticks par tour) × 360° ```
```

Pseudo-code

```
```c void tournerDroite90() {
```

```
 resetEncodeurs();
 moteurGauche(AVANCE);
 moteurDroit(RECULE);
```

```
 while (encodeurGauche < TICKS_90) {
 // attendre
 }
 arret();
```

```
} ```
```

### ### □ Avantages

\* Bonne précision \* Indépendant du sol

—

### ## □ NIVEAU 3 - Rotation avec GYROSCOPE (IMU)

### ### Principe

Le robot mesure directement l'angle de rotation (yaw).

### ### Schéma

```
``` Angle cible = angle actuel ± 90° ```
```

Pseudo-code

```
```c void tournerDroite90() {
```

```
 float angleInitial = lireYaw();
```

```
 moteurGauche(AVANCE);
 moteurDroit(RECULE);
```

```
 while (lireYaw() < angleInitial + 90) {
 // rotation
 }
 arret();
```

```
} ```
```

### ### □ Avantages

\* Très grande précision \* Utilisé en robotique avancée

—

### ## □ Correction de trajectoire (ligne droite)

### ### Schéma

``` Mur à droite trop proche → corriger à gauche Mur à droite trop loin → corriger à droite ```

Pseudo-code

```
```c erreur = distanceD - distanceConsigne;
```

```
vG = vBase - Kp * erreur; vD = vBase + Kp * erreur; ```
```

□ C'est un **contrôle proportionnel (P)**.

—

### ## □ Schéma global mis à jour

```
``` Lire capteurs
```

↓

Décision (droite / avant / gauche)

↓

Si virage :

→ rotation 90° précise

Sinon :

→ avance + correction mur

↓

Répéter ```

—

□ Conseils pratiques

* Calibrer les **90°** une seule fois * Utiliser **encodeurs OU gyroscope** si possible * Toujours arrêter les moteurs après rotation * Ajouter un petit délai de stabilisation (50 ms)

—

□ Résumé

Méthode	Précision	Complexité
-----	-----	-----
Temps	□□	□
Encodeurs	□□□□	□□□
Gyroscope	□□□□□	□□□□

Voici un **code Arduino COMPLET** pour un **robot résolveur de labyrinthe** utilisant :

* □ **Algorithme : main droite** * □ **Capteurs : ultrasons (HC-SR04) ou IR** * ⚙️ **Virages précis à 90° par encodeurs**

- (je t'indique aussi où adapter si tu n'as PAS d'encodeurs)*

□ Matériel supposé

* Arduino UNO * 2 moteurs DC + **pont en H L298N** * 2 capteurs ultrasons (avant + droit) * 2 encodeurs de roues * Robot à **2 roues motrices**

□ Connexions (exemple)

Moteurs (L298N)

```text ENA → pin 5 (PWM) IN1 → pin 6 IN2 → pin 7 ENB → pin 9 (PWM) IN3 → pin 10 IN4 → pin 11 ```

### Capteurs ultrasons

```text Avant : TRIG → 2 ECHO → 3 Droit : TRIG → 4 ECHO → 8 ```

Encodeurs

```text Encodeur gauche → pin 18 (INT) Encodeur droit → pin 19 (INT) ```

# ⚙️ Constantes importantes

```cpp #define DIST\_MUR 15 cm #define VITESSE 150 #define TICKS\_90 120 À CALIBRER ```

□ CODE ARDUINO COMPLET

```cpp ===== MOTEURS ===== #define ENA 5 #define IN1 6 #define IN2 7 #define ENB 9 #define IN3 10 #define IN4 11

## ULTRASONS

```
#define TRIG_AV 2 #define ECHO_AV 3 #define TRIG_D 4 #define ECHO_D 8
```

```
==== ENCODEURS ==== volatile long ticksG = 0; volatile long ticksD = 0; #define DIST_MUR 15
#define VITESSE 150 #define TICKS_90 120
```

## FONCTIONS ENCODEURS

```
void isrG() { ticksG++; } void isrD() { ticksD++; }
```

```
==== SETUP ==== void setup() { pinMode(ENA, OUTPUT); pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2,
OUTPUT); pinMode(ENB, OUTPUT); pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT); pinMode(TRIG_AV,
OUTPUT); pinMode(ECHO_AV, INPUT); pinMode(TRIG_D, OUTPUT); pinMode(ECHO_D, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(18), isrG, RISING); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(19), isrD,
RISING); }
```

## ULTRASON

```
long distanceCM(int trig, int echo) {
```

```
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig, LOW);
```

```
long duree = pulseIn(echo, HIGH, 20000);
return duree * 0.034 / 2;
```

```
}
```

```
==== MOTEURS ==== void avance(int v) { digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); analogWrite(ENA, v); analogWrite(ENB, v); } void
recule(int v) { digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4,
HIGH); analogWrite(ENA, v); analogWrite(ENB, v); } void stopMot() { analogWrite(ENA, 0);
analogWrite(ENB, 0); }
```

## ROTATION PRECISE

```
void tournerDroite90() {
```

```
ticksG = 0;
ticksD = 0;
```

```
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
```

```
analogWrite(ENA, VITESSE);
analogWrite(ENB, VITESSE);
```

```
while (ticksG < TICKS_90) {}
```

```
stopMot();
delay(50);
```

```
}
```

```
void tournerGauche90() {
```

```
ticksG = 0;
ticksD = 0;
```

```
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);
```

```
analogWrite(ENA, VITESSE);
analogWrite(ENB, VITESSE);
```

```
while (ticksD < TICKS_90) {}
```

```
stopMot();
delay(50);
```

```
}
```

```
==== BOUCLE PRINCIPALE ==== void loop() { long dAvant = distanceCM(TRIG_AV, ECHO_AV);
long dDroit = distanceCM(TRIG_D, ECHO_D); if (dDroit > DIST_MUR) { tournerDroite90();
avance(VITESSE); } else if (dAvant > DIST_MUR) { avance(VITESSE); } else { tournerGauche90(); }
delay(20); } `` — # □ SI TU N'AS PAS D'ENCODEURS Remplace les fonctions `tournerDroite90()` et
`tournerGauche90()` par : ``cpp delay(400); à calibrer ``
```

—

```
□ Calibration indispensable
```

1. Tester un virage à 90° 2. Ajuster `TICKS\_90` 3. Ajuster `DIST\_MUR` (12-20 cm) 4. Ajuster  
`VITESSE`

—

```
□ Résultat
```

□ Le robot :


\* suit le mur droit \* prend des virages précis \* sort du labyrinthe automatiquement

Parfait □ Voici un **schéma électrique détaillé (texte + explications claires)** pour ton **robot résolveur de labyrinthe Arduino** avec :

\* Arduino UNO \* Pont en H **L298N** \* 2 moteurs DC \* 2 capteurs ultrasons **HC-SR04** \* 2 encodeurs de roues \* Alimentation batterie

# □ 1. Alimentation (TRÈS IMPORTANT)

...

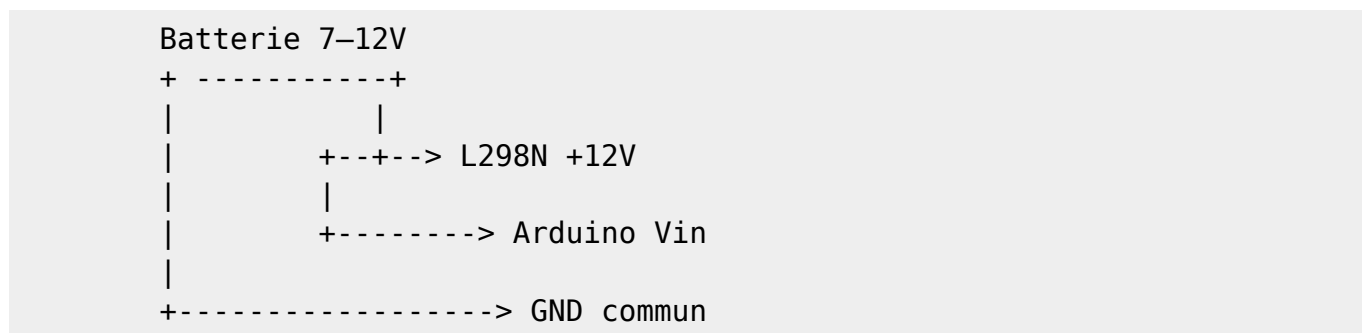


...

⚠ **Toutes les masses (GND) DOIVENT être communes**


# ⚙ 2. Pont en H L298N (moteurs)

### Schéma logique


...

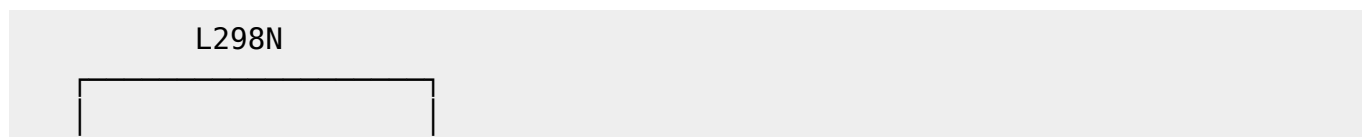

ENA—|5 OUT1 — Moteur gauche + IN1—|6 OUT2 — Moteur gauche - IN2—|7



ENB—|9 OUT3 — Moteur droit + IN3—|10 OUT4 — Moteur droit - IN4—|11



GND—|GND +12V—|+12V

...  
**### Connexions Arduino → L298N**

| Arduino | L298N |
|---------|-------|
| ---     | ---   |
| 5 (PWM) | ENA   |
| 6       | IN1   |
| 7       | IN2   |
| 9 (PWM) | ENB   |
| 10      | IN3   |
| 11      | IN4   |
| GND     | GND   |

—  
**# 3. Capteurs ultrasons HC-SR04**

**### Schéma capteur**

... HC-SR04 | VCC → 5V | TRIG → Dx | ECHO → Dx | GND → GND | ...

**### Connexions**

**#### Capteur AVANT**

| HC-SR04 | Arduino |
|---------|---------|
| ---     | ---     |
| VCC     | 5V      |
| TRIG    | D2      |
| ECHO    | D3      |
| GND     | GND     |

**#### Capteur DROIT**

| HC-SR04 | Arduino |
|---------|---------|
| ---     | ---     |
| VCC     | 5V      |
| TRIG    | D4      |
| ECHO    | D8      |
| GND     | GND     |

—  
**# 4. Encodeurs de roues**

**### Schéma simplifié**

``` Encodeur | VCC → 5V | | GND → GND | | OUT → INT | ```


Connexions

| Encodeur | Arduino UNO |
|------------|-------------|
| ----- | ----- |
| Gauche OUT | D18 (INT) |
| Droit OUT | D19 (INT) |
| VCC | 5V |
| GND | GND |

⚠ D18 et D19 = **Arduino MEGA** ☐ Si tu as **UNO**, utilise D2 et D3 (changer le code).

☐ 5. Schéma global (vue d'ensemble)

```

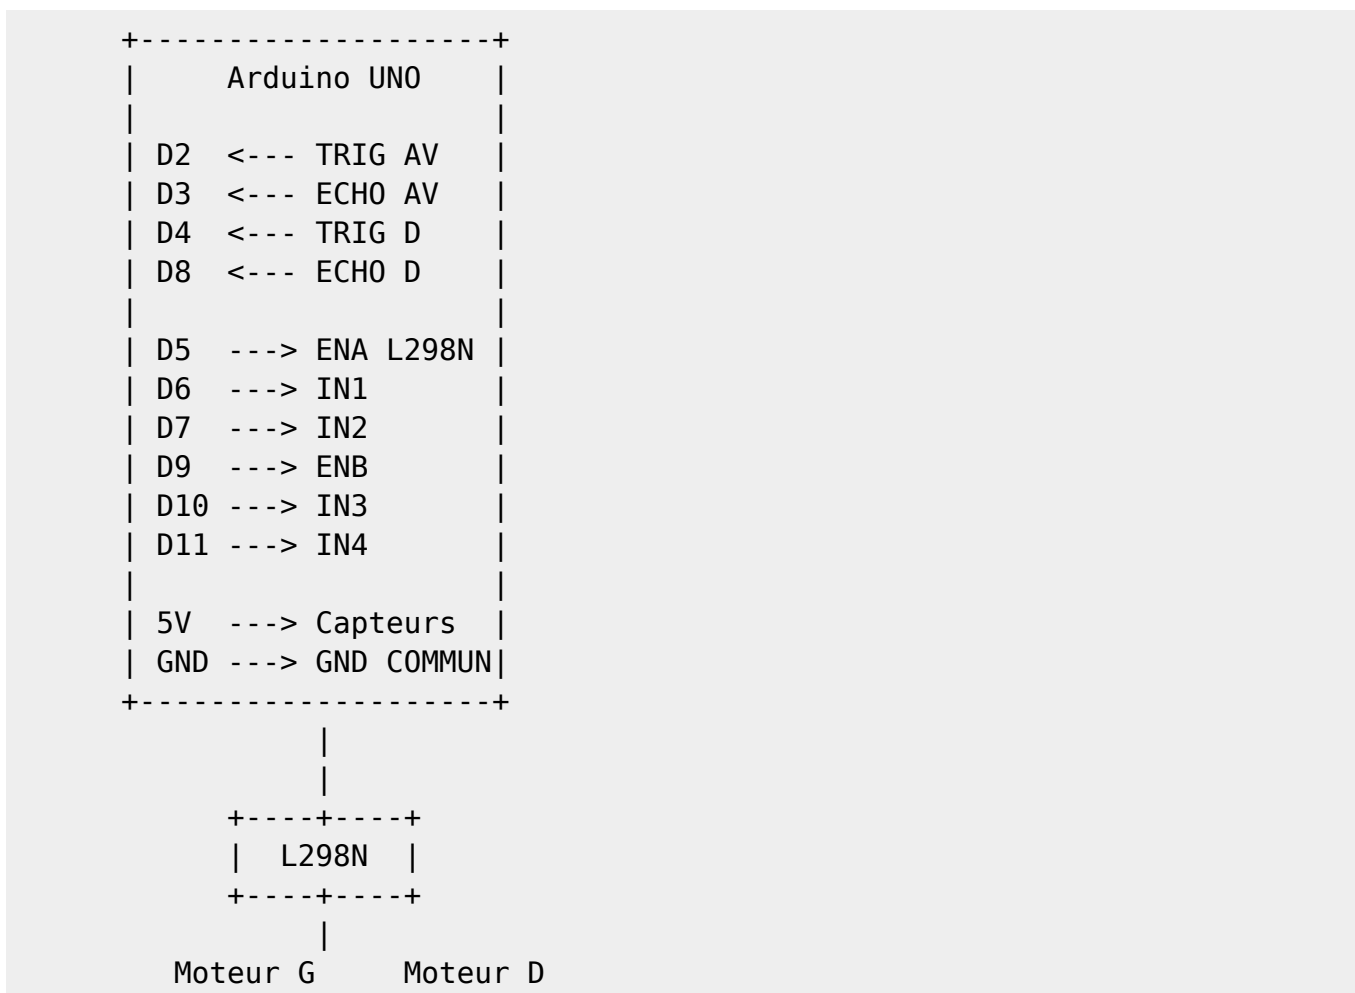

```

⚠ Points critiques à respecter

- ✓ Masse commune partout
- ✓ Ne pas alimenter moteurs depuis le 5V Arduino
- ✓ Mettre le jumper

ENA/ENB (ou PWM Arduino) ✓ Batterie assez puissante (≥ 1500 mAh)

□ Pour un rendu PRO (optionnel)

* Interrupteur général sur la batterie * Condensateurs 100 nF sur moteurs * Régulateur 5V externe (LM2596)

□ Résumé

Ce schéma permet :

* contrôle précis des moteurs * lecture fiable des capteurs * virages à 90° propres * robot stable et robuste

la **version texte simulée des blocs mBlock**

□ Programme principal - Capture simulée

``` +-----+

|                         |                        |                                             |                               |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| [quand Arduino démarre] |                        |                                             |                               |
| +-----+                 |                        |                                             |                               |
|                         | [répéter indéfiniment] |                                             |                               |
|                         | +-----+                |                                             |                               |
|                         |                        | [mettre distance_avant à (ultrason D2/D3)]  |                               |
|                         |                        | [mettre distance_droite à (ultrason D4/D8)] |                               |
|                         |                        | [si (distance_droite > SEUIL)]              |                               |
|                         |                        | +-----+                                     |                               |
|                         |                        |                                             | [tourner_droite_90]           |
|                         |                        |                                             | [avancer]                     |
|                         |                        | +-----+                                     |                               |
|                         |                        | [sinon]                                     |                               |
|                         |                        | +-----+                                     |                               |
|                         |                        |                                             | [si (distance_avant > SEUIL)] |
|                         |                        |                                             | [avancer]                     |
|                         |                        |                                             | [sinon]                       |
|                         |                        |                                             | [tourner_gauche_90]           |
|                         |                        | +-----+                                     |                               |
|                         |                        | [attendre 0.02 s]                           |                               |
|                         | +-----+                |                                             |                               |

```
+-----+ | | |
```

```
+-----+ ````
```

—

### ### □ Correspondance logique

1. Priorité à **la droite**
2. Sinon, **tout droit**
3. Sinon, **tourner à gauche**
4. Boucle infinie, avec un petit délai pour stabilité

—

Pour ton robot suiveur de mur et résolveur de labyrinthe, la **variable `SEUIL`** représente la **distance minimale (en cm) à laquelle le robot considère qu'il y a un mur**. Elle dépend de :

- \* La portée de tes capteurs (IR ou ultrasons HC-SR04)
- \* La largeur du robot
- \* La vitesse et précision du robot

—

### ## □ Valeurs typiques

| Capteur             | SEUIL recommandé (cm) | Remarques                                                   |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| -----               | -----                 | -----                                                       |
| HC-SR04 (ultrasons) | 12 - 20               | 15 cm est un bon point de départ                            |
| Capteurs IR         | 5 - 12                | IR détecte de plus près, car moins précis à longue distance |

—

### ## □ Comment choisir la valeur exacte

1. Commence par **15 cm** si tu utilises des ultrasons.
2. Teste le robot dans ton labyrinthe :

- Si le robot percute les murs → augmenter le SEUIL
- Si le robot s'éloigne trop du mur → diminuer le SEUIL

3. Ajuste petit à petit par **pas de 1 ou 2 cm** jusqu'à obtenir un suivi stable du mur.

—

### ### □ Exemple pour mBlock

```
``text SEUIL = 15 ``
```


```
* `distance_avant > SEUIL` → voie libre devant * `distance_droite > SEUIL` → mur droit libre
```

—

Voici un **mini guide visuel explicatif** pour comprendre comment le robot utilise la variable **`SEUIL`** pour suivre les murs et décider de ses mouvements dans le labyrinthe.

## Schéma explicatif : SEUIL et décisions

...

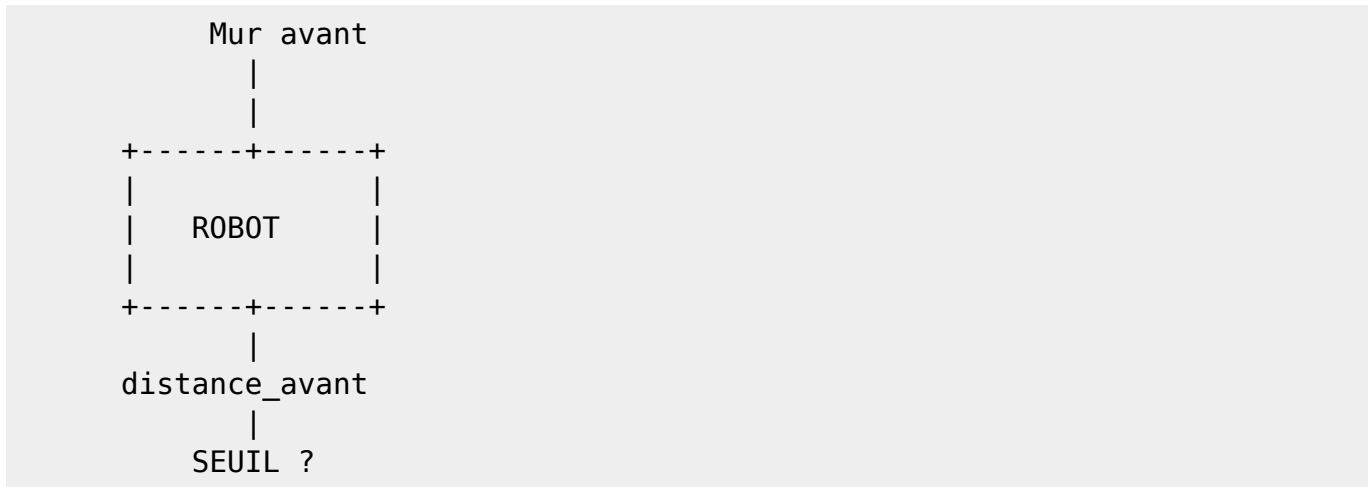

...

### 1 Lecture des distances

\* `distance\_avant` → mesure devant le robot \* `distance\_droite` → mesure sur le côté droit

—

### 2 Comparaison avec SEUIL

| Capteur | Lecture < SEUIL | Lecture > SEUIL | Action du robot           |
|---------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| ---     | -----           | -----           | -----                     |
| Droite  | Mur proche      | Mur libre       | Tourner à droite si libre |
| Avant   | Mur proche      | Voie libre      | Avancer si libre          |

—


### 3 Exemple de décision


``` Si distance\_droite > SEUIL → tourner à droite puis avancer Sinon si distance\_avant > SEUIL → avancer Sinon → tourner à gauche ```

—

4 Visualisation de l'espace autour du robot

...

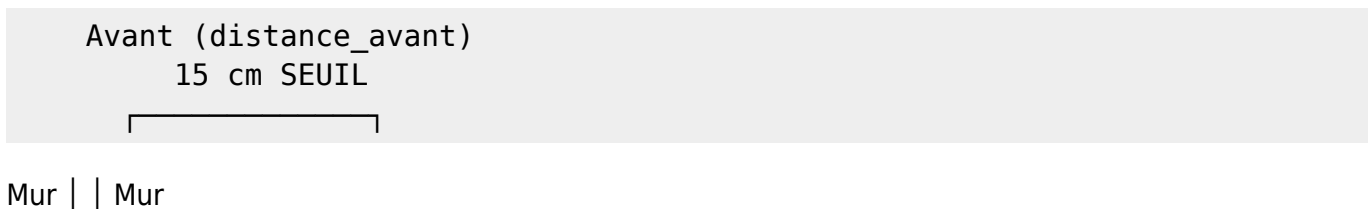



ROBOT

Droite (distance_droite)
15 cm SEUIL

...

* Si **droite** > **SEUIL** → espace libre → priorité à droite * Si **avant** > **SEUIL** → espace libre devant → avancer * Sinon → mur devant et droite bloquée → tourner à gauche

□ Résumé

* **SEUIL = distance critique** pour détecter un mur * **Plus le robot est rapide**, plus SEUIL doit être grand * Ce système simple permet au robot de **sortir automatiquement du labyrinthe** avec l’algorithme “main droite”

</markdow n>

From:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=vittascience:labyrinthe&rev=1771790806>

Last update: **2026/02/22 21:06**

